



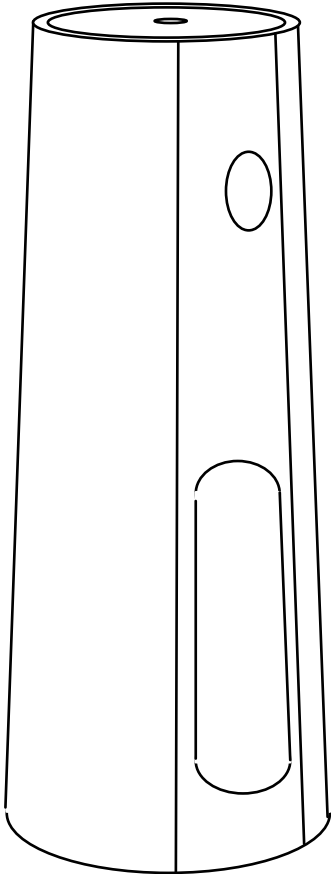


办公系列双模式版本
使用说明书


产品清单:

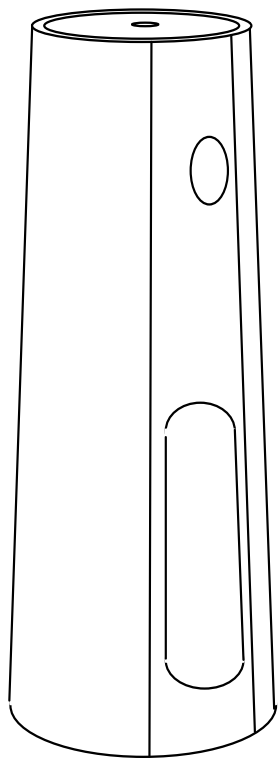


主机 X 1

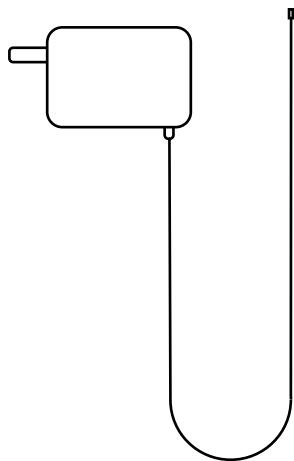


主机电源适配器 X 1

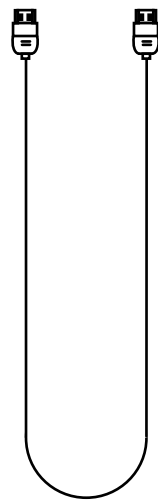

HDMI线 X 2


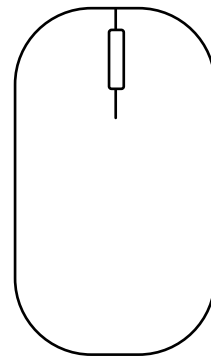


无线鼠标 X 1

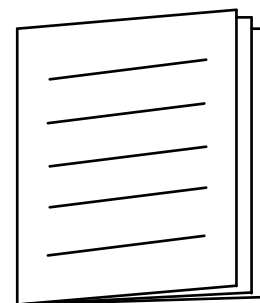

说明书/保修卡 X 1



主机结构：

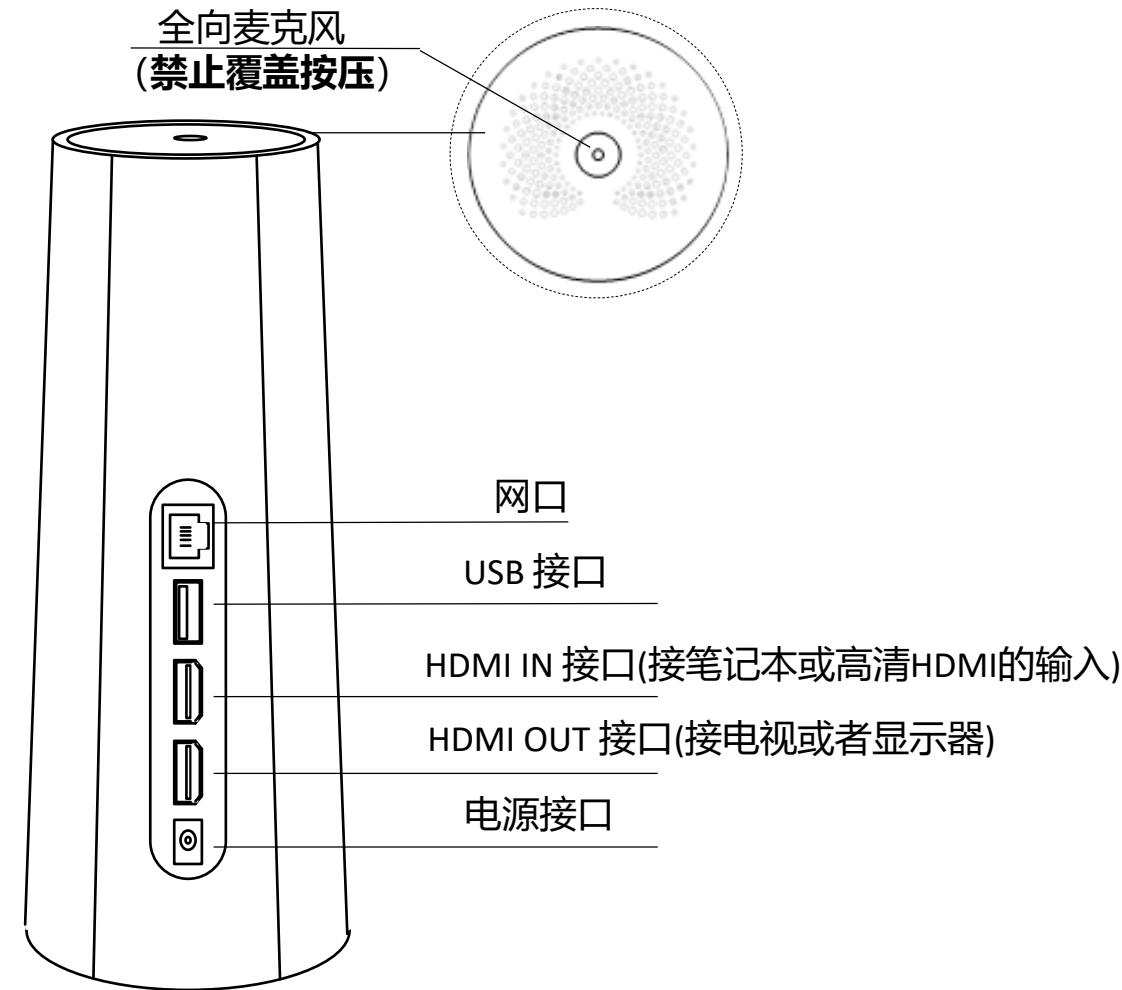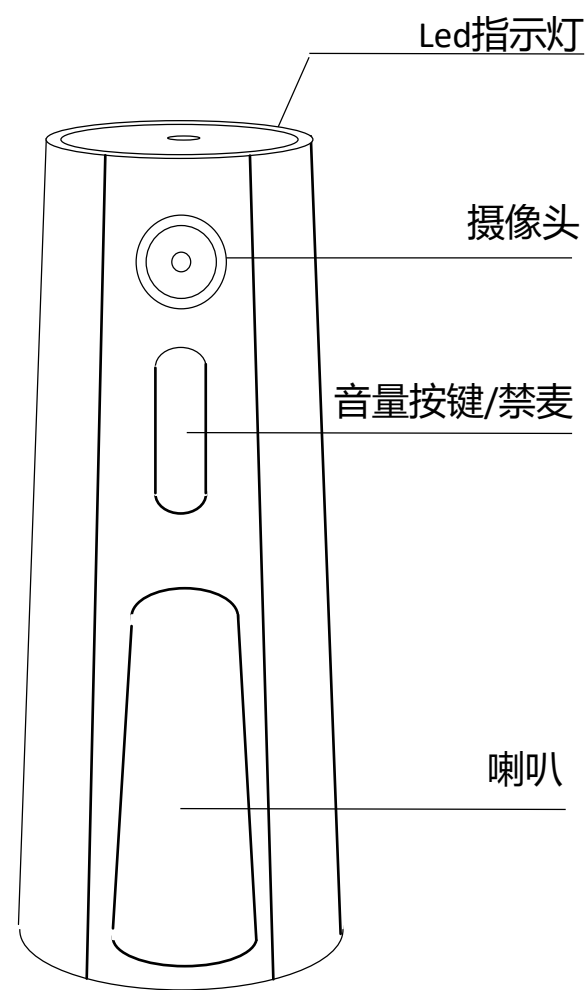

注意：无开关机键，上电自动开机，断电自动关机

双模式系列 -- Host模式会议设备连接:

① 连接电源

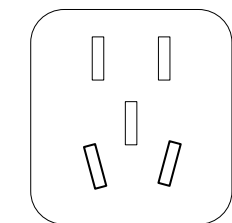


本地电脑/其他HDMI输入源



输入到设备



上电自动开机, 断电自动关机

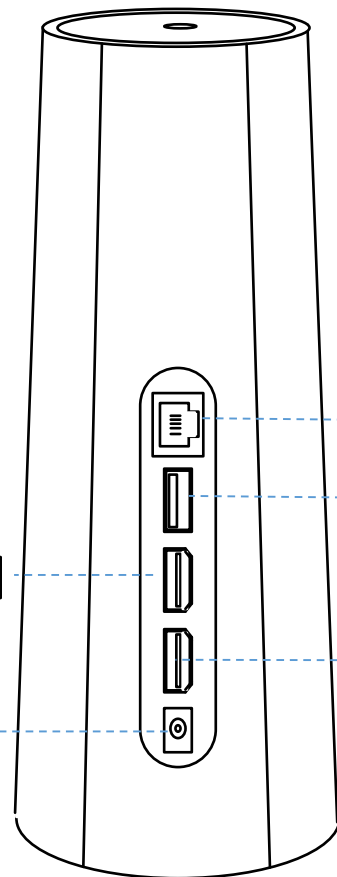

有线网络连接


(建议使用有线网络连接, 视频会议更流畅)



左键单击
发起业务



无线鼠标

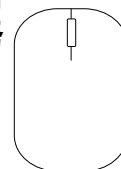


右键单击
返回或者取消

② 连接电视/投影仪HDMI接口



设备视频输出
到电视

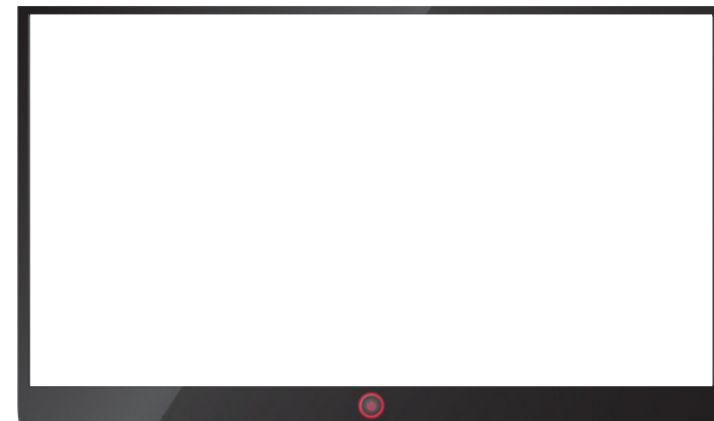


注意: 设备要部署在开阔地方, 周边远离墙或者遮挡物。否则会形成局部混响通话过程中对方会听到回声

双模式系列 – 首次开机引导界面 设置分辨率：

❶ 首先必须**切换电视信号源为接入的HDMI**

❷ 进入引导界面设置分辨率，请设置成1920x1080

设置分辨率

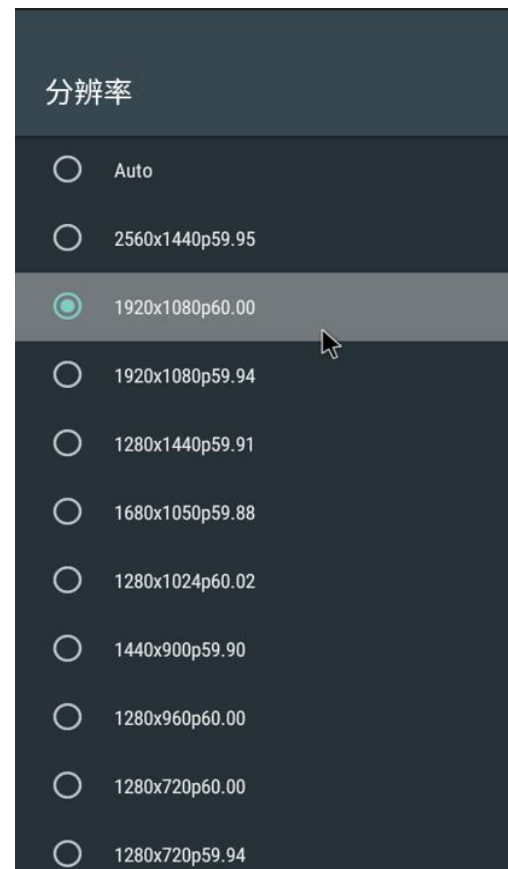

设置为1080P
分辨率60帧

注意：切换信号源需要在电视遥控器上操作，部分电视可以语音操作切换信号源。请参考电视的说明书进行设置

双模式系列 -- Host模式:

设备主界面

通用设置

网络设置

快速关闭
打开的会议软件

摄像头 开启/关闭

HDMI 开启/关闭

投屏 开启/关闭


返回本桌面按钮

TeamFree会议

腾讯会议

钉钉会议


飞书和welink

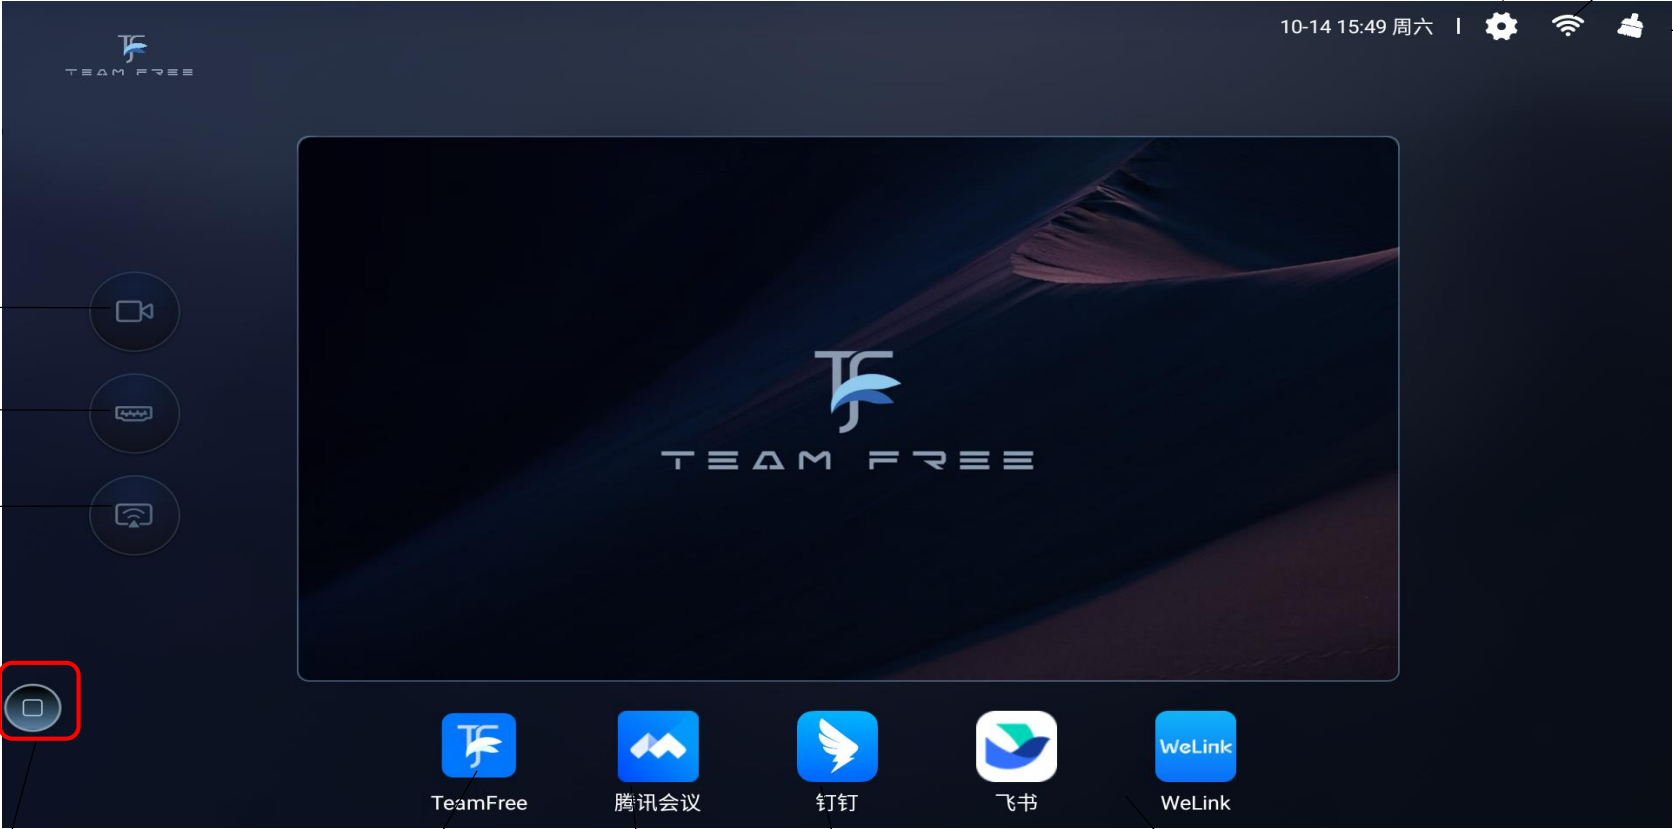



注意：投屏和HDMI无法同时开启

双模式系列 -- Host模式开启腾讯会议会议：

① 腾讯会议开会

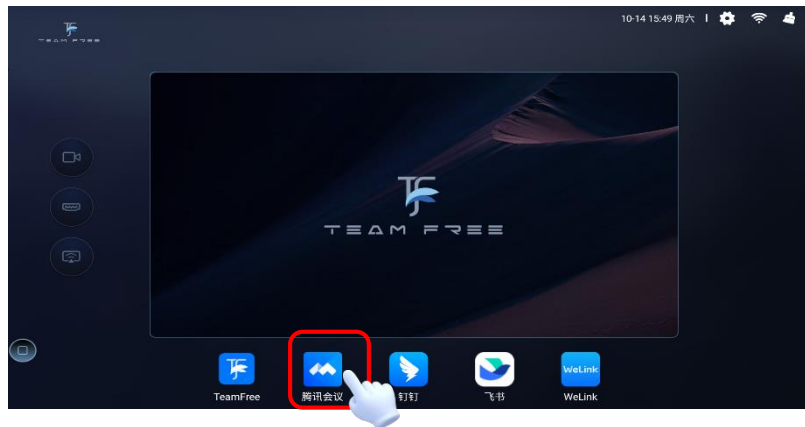


左键点击进入



右键点击退出




② 腾讯会议升级版本

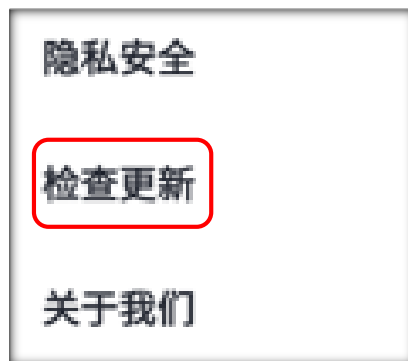



注意：腾讯会议更新较快，需要更新版本才能开会，此时需要手动升级腾讯会议版本。

双模式系列 -- Host模式开启钉钉会议会议：


① 钉钉会议开会

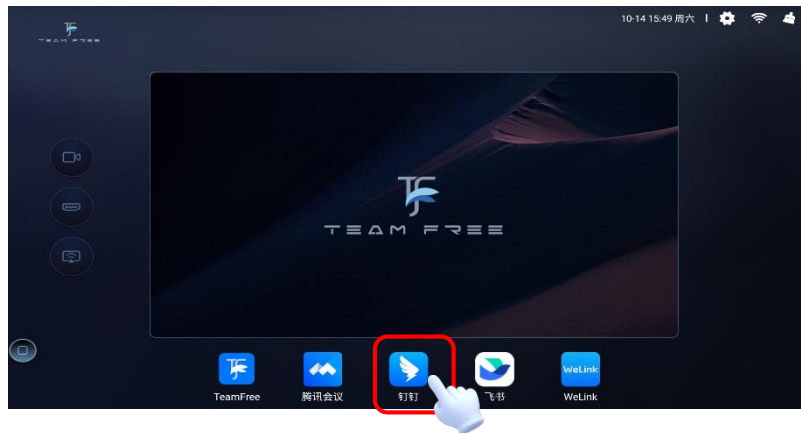


左键点击进入



右键点击退出

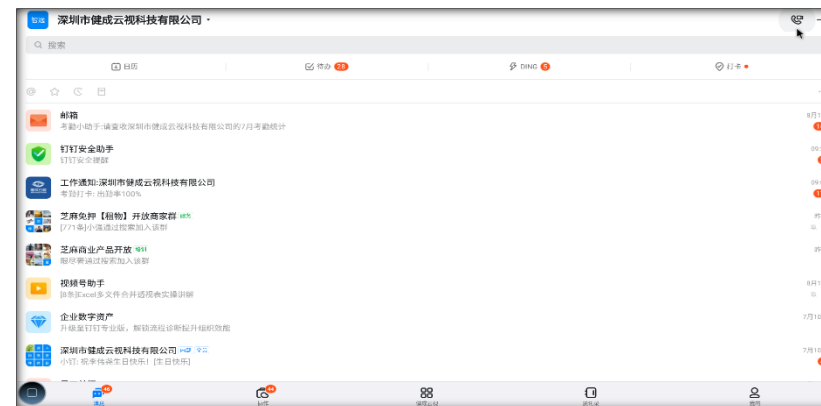


② 钉钉会议开会

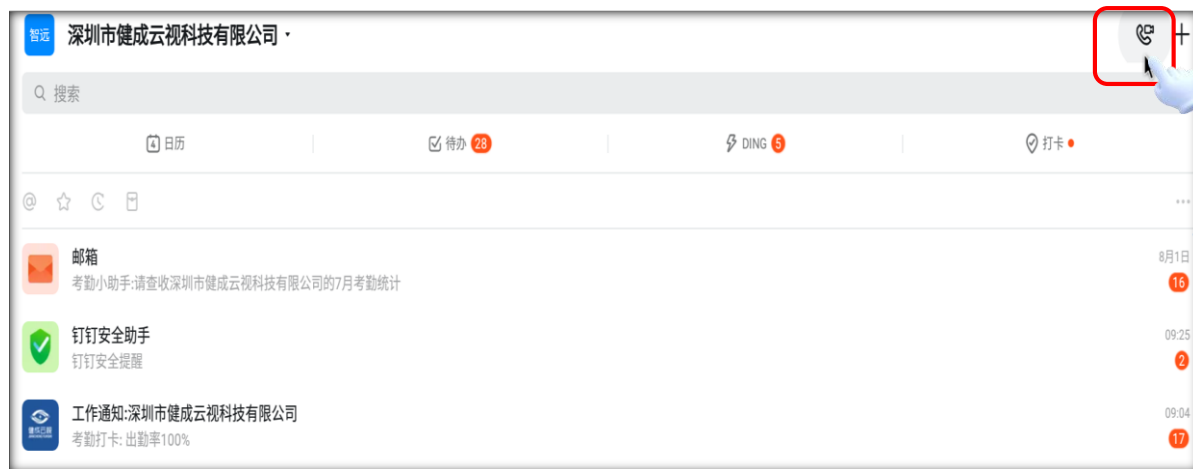

双模式系列 -- Host模式中共享屏幕：

① 会议中共享屏幕

切换摄像头
前置摄像头/HDMI摄像头

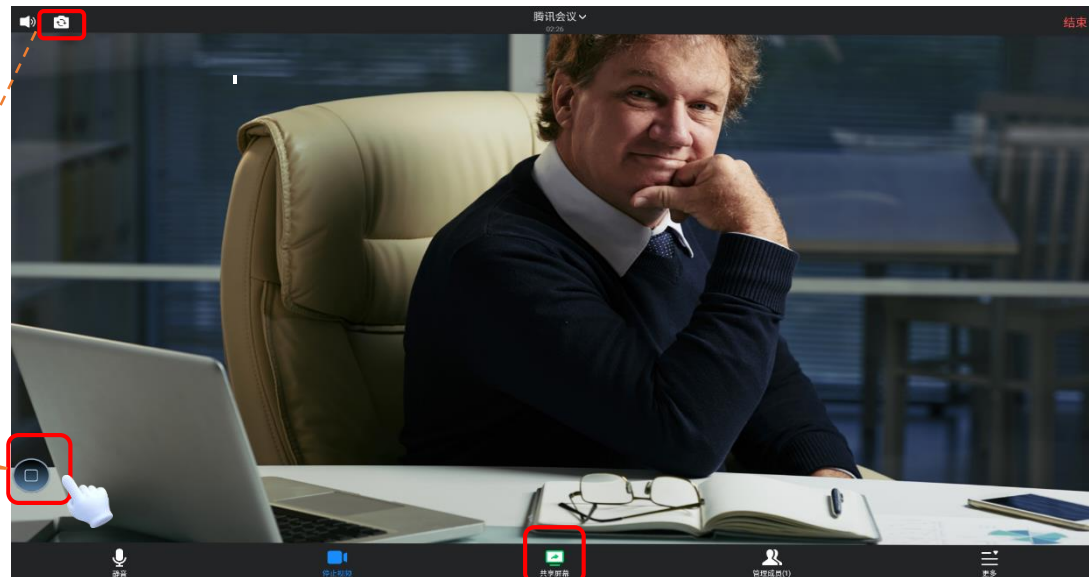


1：会议中共享屏幕

2：左键点击
返回主界面按钮



② 使用TeamFree开放能力

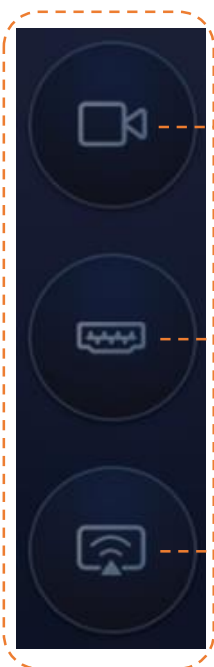

摄像头共享

HDMI共享

手机投屏共享




2：共享屏幕中使用TeamFree开放能力

注意：会议中可以通过返回按钮返回桌面进行共享桌面操作

双模式系列 -- Host模式中共享屏幕：

① 与会手机中看到的双流共享屏幕

手机端腾讯会议与会方看到的共享屏幕使用TeamFree开放能力

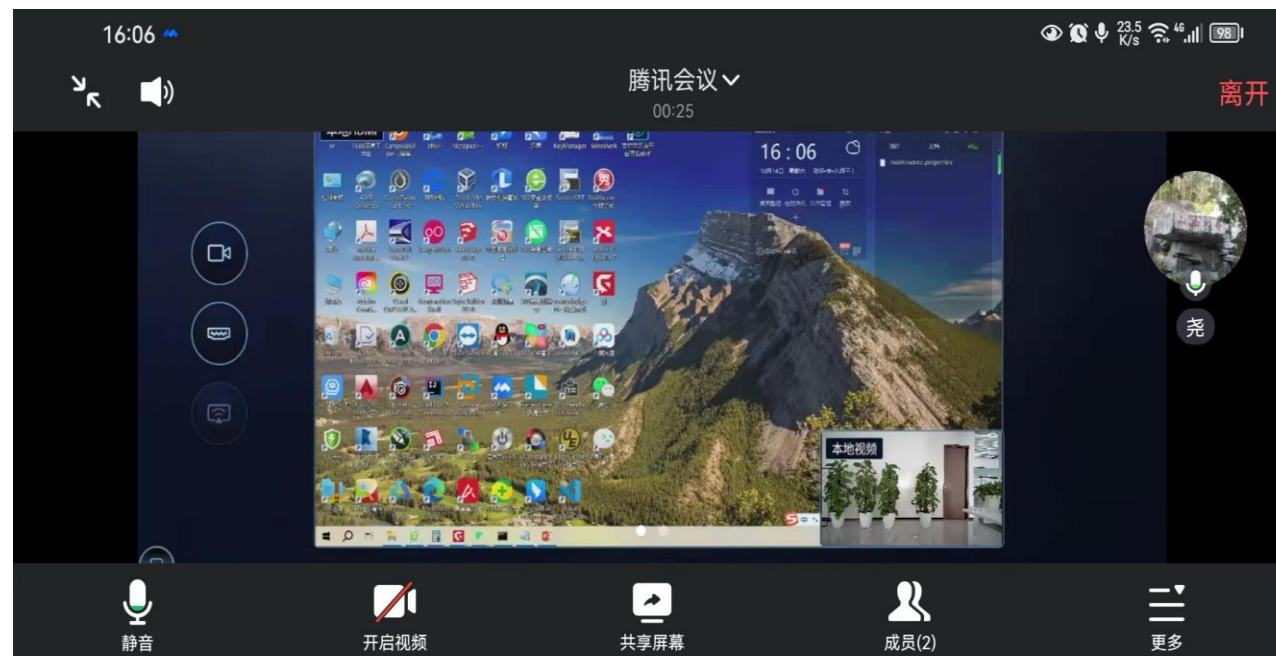


② 与会PC中看到的共享屏幕

PC端腾讯会议与会方看到的共享屏幕使用TeamFree开放能力



双模式系列 -- Host模式 TeamFree Room会议使用方法:

设备主界面

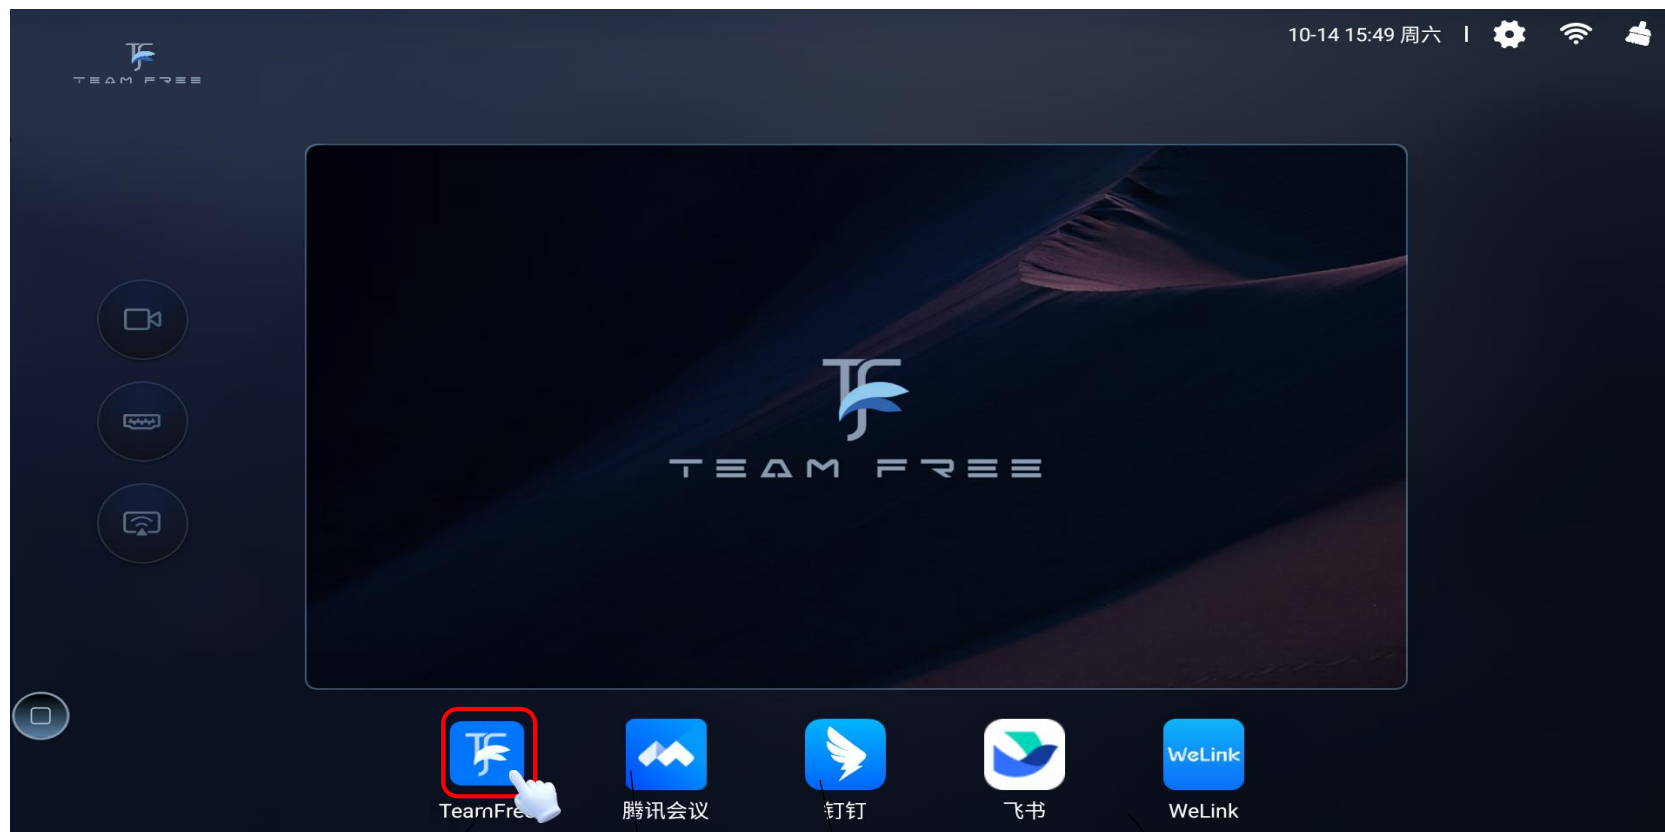

TeamFree会议

腾讯会议

钉钉会议

飞书和welink

点击进入
TeamFree Room会议

双模式系列 -- Host模式 TeamFree Room会议使用方法:

TeamFree
Room会议主界面



小技巧: 删除好友操作, 鼠标长按好友图标/小程序选中好友图标后长按触控(5s)板后松开。

注意: 投屏和HDMI无法同时开启




添加/删除好友：

① 添加好友


一体机摄像头扫码添加

OR

微信小程序/APP管理添加

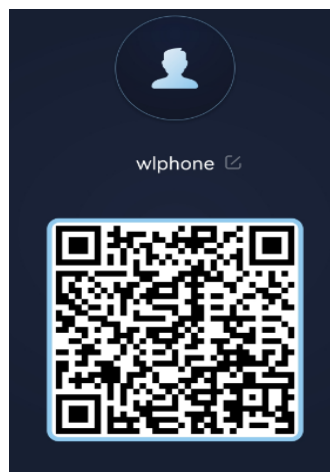



摄像头扫描好友二维码





② 删除好友

- 鼠标选中用户图标，左键长按用户图标

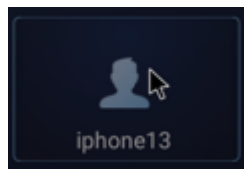

- 微信小程序/APP管理选中用户，长按触控区（5秒）后松开


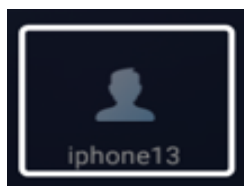


解除管理


注意：本设备/好友 二维码在设置页面中可以查看。

功能1：二方会议


❶ 鼠标选中好友，单击发起呼叫 / 微信遥控器触控板滑动选中好友，双击触控板发起呼叫。

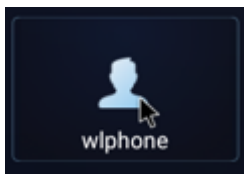


❷ 呼叫时可按需开启视频流，网络通畅时，摄像头+HDMI，或者摄像头+无线投屏，网络较差时，摄像头可关闭，直接语音通讯。

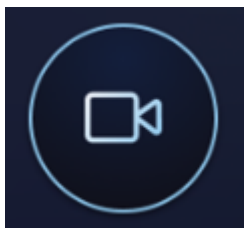

本地摄像头开启/关闭

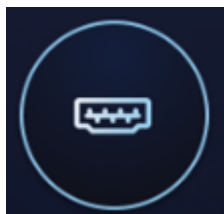

本地HDMI开启/关闭

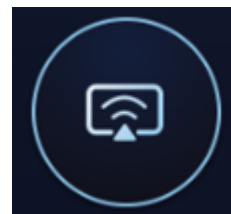


本地wifi投屏开启/关闭

注意：无开关机键，上电自动开机，断电自动关机

功能2：三方会议

① 三方呼叫是在二方呼叫建立的基础之上呼叫第三方好友，形成三方会议。

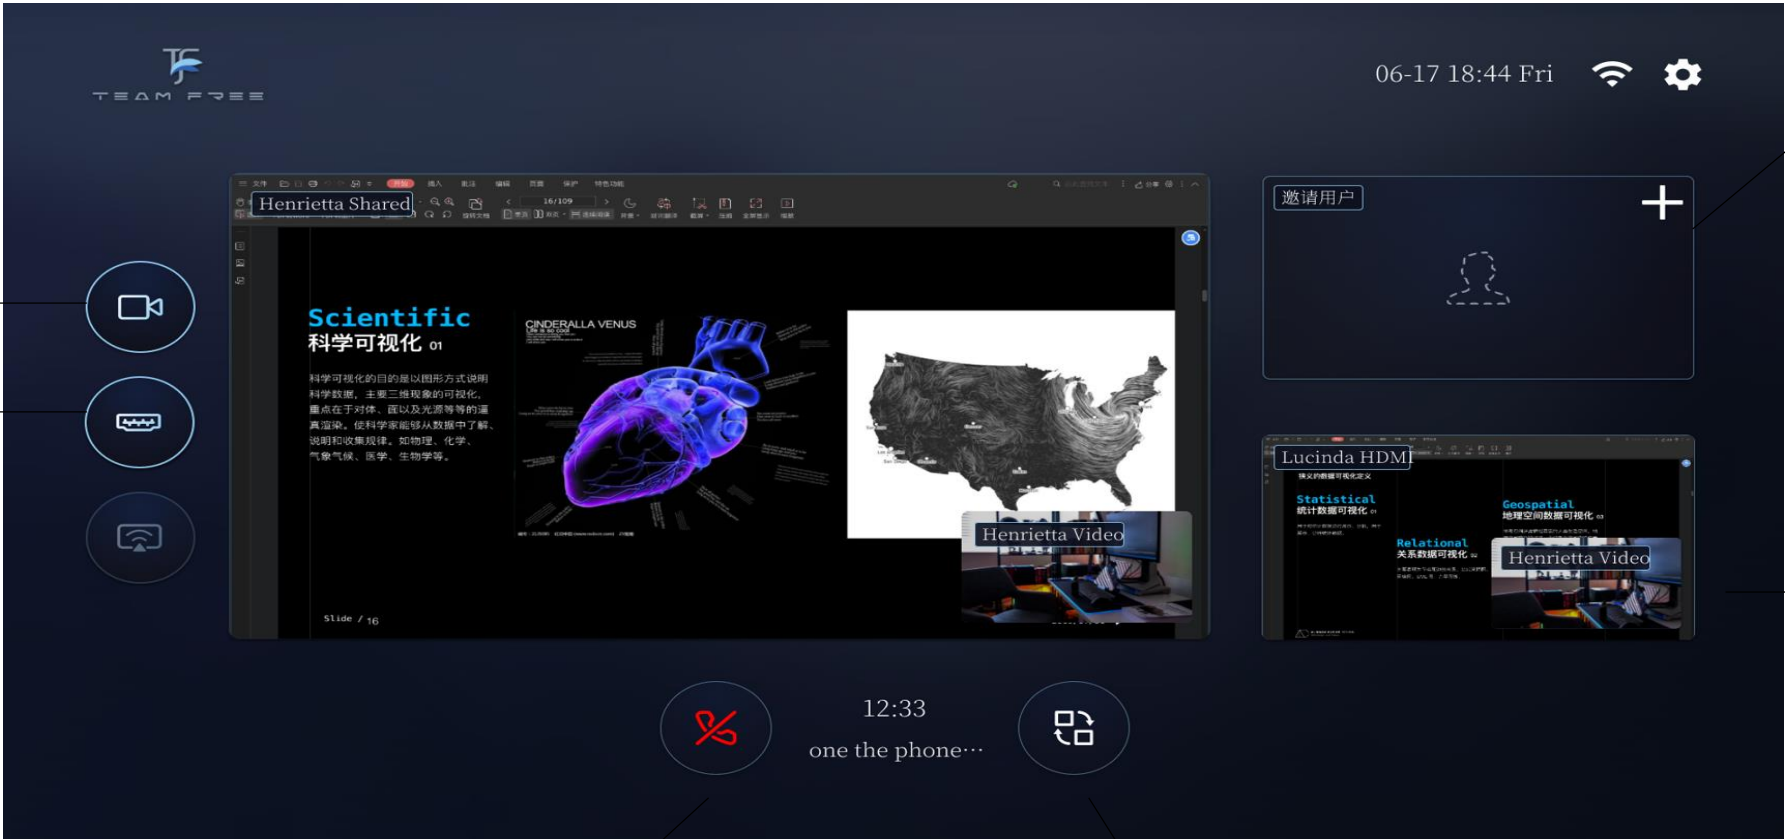

本地摄像头开

本地HDMI开

呼叫第三方好友

双击可以最大化视频窗口

通话挂断按钮


切换本地与好友视频画面

小技巧：在双视频窗口单击小窗口可以切换大小窗口。双击大窗口可以全屏窗口。全屏窗口中可以在右上角开关开关对端的视频。


注意：投屏和HDMI无法同时开启

双模式系列 -- Host模式之TeamFree Room会议 – 微信小程序遥控设备：

- ❶ 微信小程序连接（微信的“发现”页面 小程序中搜索 Team Free遥控器）
- ❷ 与设备接入同一wifi或者同一局域网，扫描当前局域网设备。

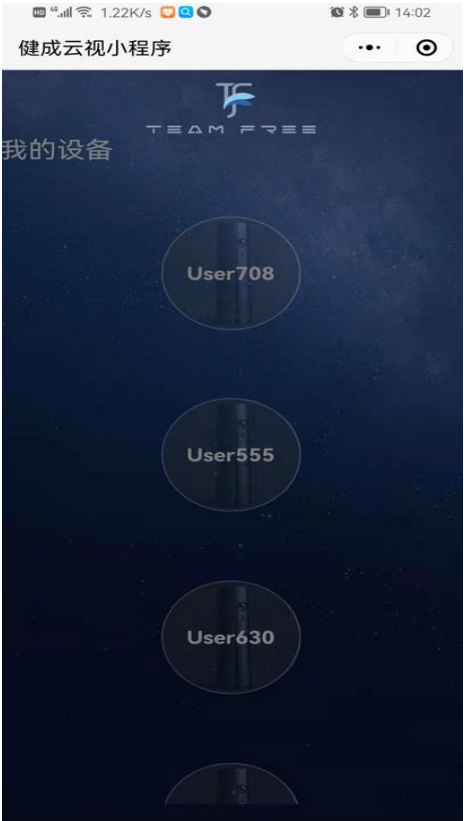

发现设备界面



遥控器界面



注意：必须与连接的设备位于同一局域网/接入同一wifi

注意：弹幕按键只在直播会议中可用


双模式系列 -- Host模式之TeamFree – 手机App遥控设备:

❶ 手机APP遥控设备(手机应用市场下载teamfree)

- 1) 手机APP需要添加盒子好友。





App好友操作界面



App遥控界面功能同
微信小程序遥控器


管理者图标

管理遥控中

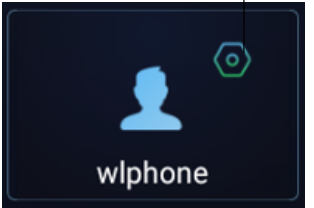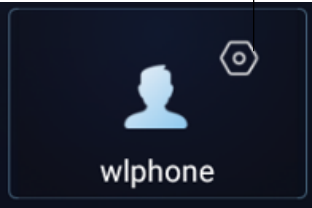

❷ 盒子端同意手机APP管理

盒子同意APP管理后，盒子上管理APP会显示管理者图标，当管理者正在控制盒子，图标颜色会变成彩色。



注意：APP第一次请求管理，盒子会弹出同意对话框，同意后后续管理请求将不再弹出同意对话框了

双模式系列 -- 切换为USB 会议设备模式:




注意： 切换回USB工作模式需要重启系统。

双模式系列 -- USB 会议设备模式：

-- 视频会议 USB外接摄像头，喇叭和麦克

❶ 主界面点击设置图标，进入设置界面中开启 “USB 会议设备模式”。




USB会议设备模式

❷ 插入连接到PC上的USB线，重启设备。此时PC上可以显示外接USB摄像头，麦克风，扬声器等。同时HDMI输出显示如下：



笔记本上如果有Type-C的接口，可以直接使用带type-c的USB线连接PC和TeamFree设备。


双模式系列 – USB模式会议设备连接:

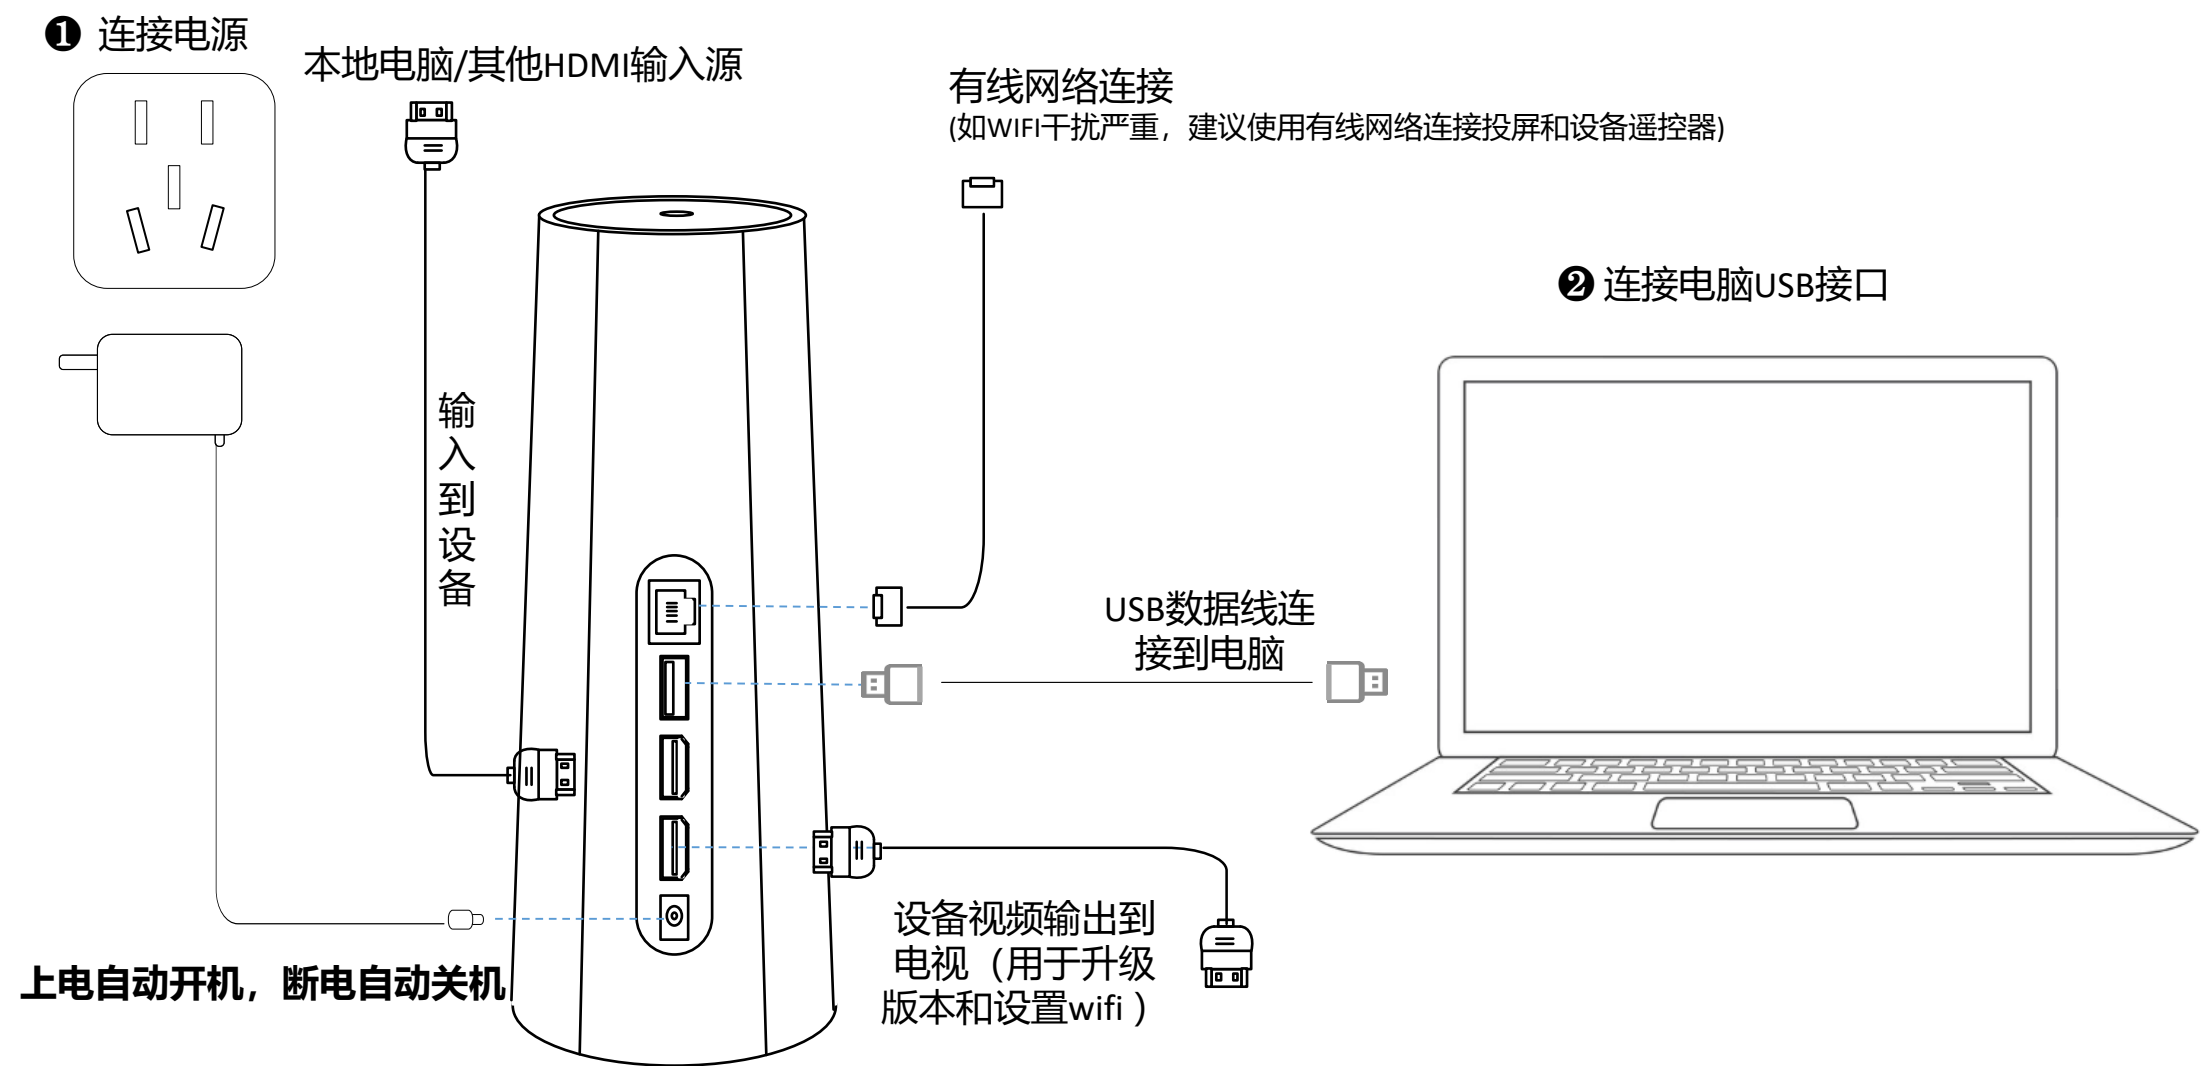

注意: 建议USB线先从设备先连接电脑后, 再上电开机, 电脑识别USB设备成功率高不会出现不识别设备情况。

双模式系列 -- USB 会议设备模式 windows电脑上免驱安装后显示设备：



❶ 右键点击“我的电脑”选择“管理”

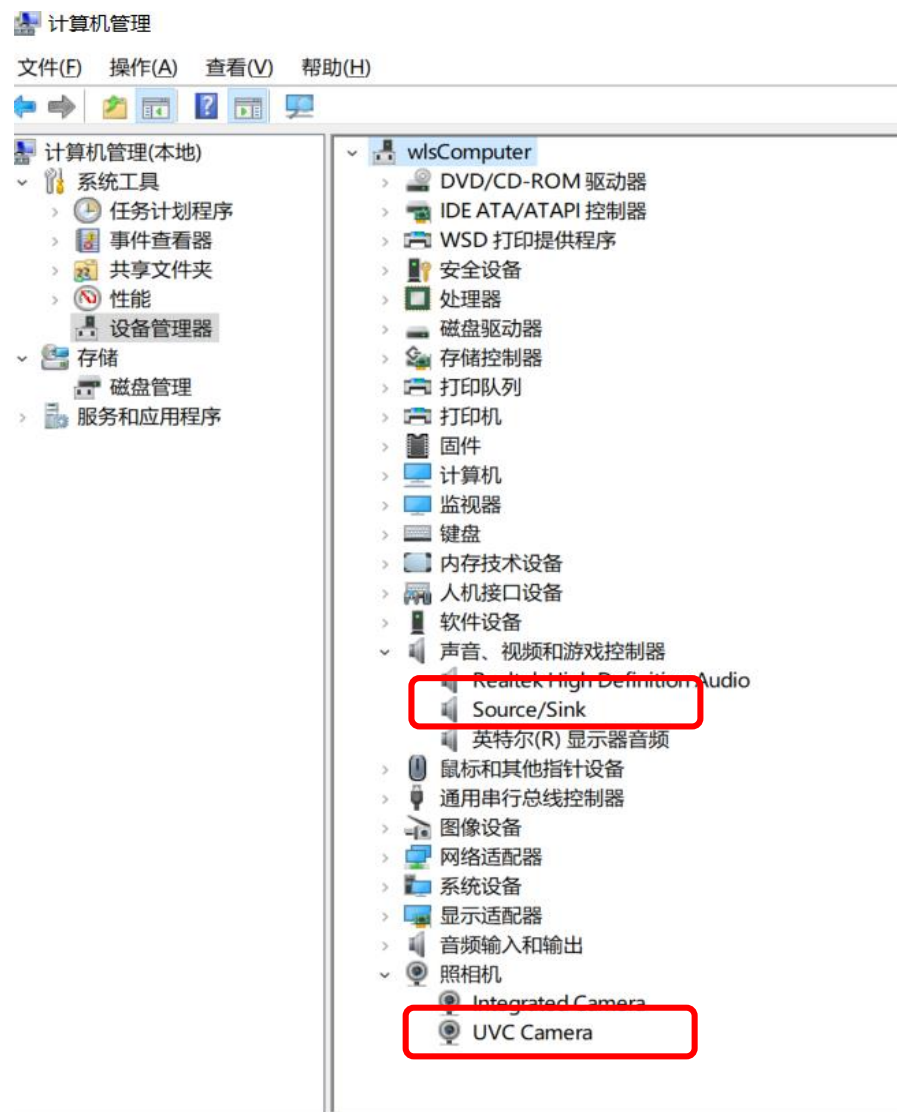

注意：如果设备没有正常出现，可以在USB接好后重新下电再上电开机。如果一直无法识别请更换USB数据线试试

双模式系列 -- USB 会议设备模式 windows电脑测试摄像头和麦克、喇叭：


② 在 windows应用中搜索 “相机” 应用，测试摄像头

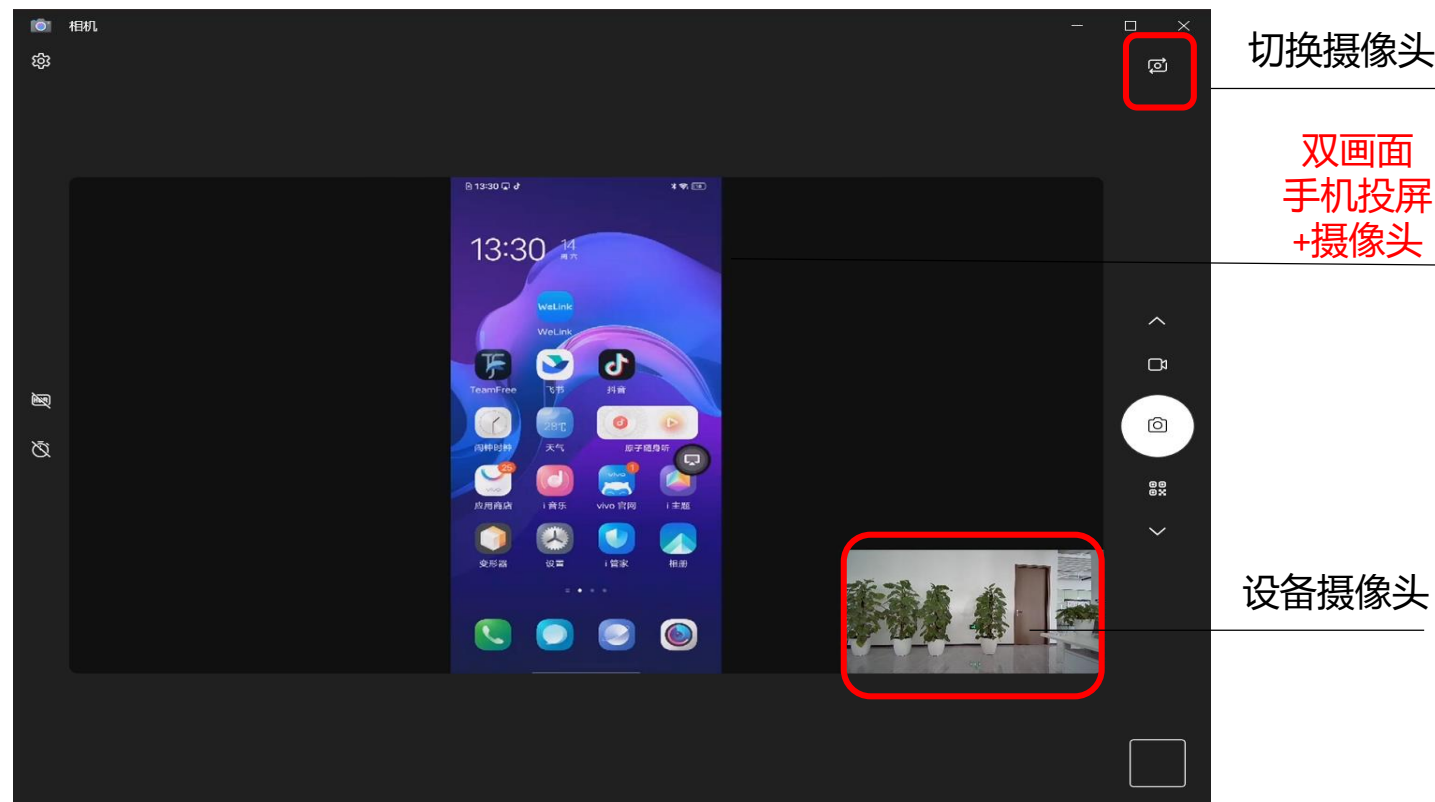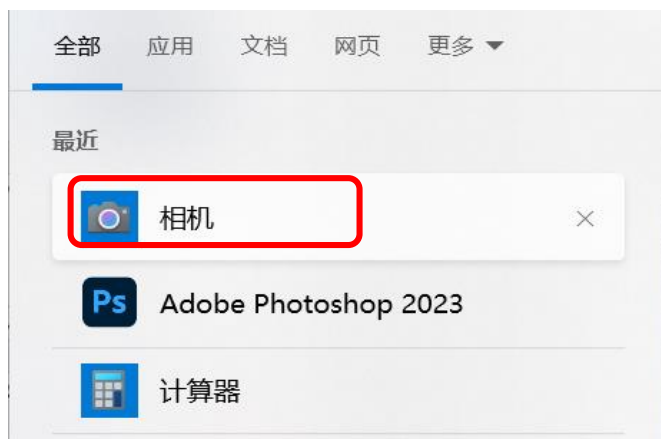

注意：双画面需要使用遥控器控制设备开启，HDMI、无线投屏、摄像头，任选两条流视频作为USB摄像头输出画面。

双模式系列 -- USB 会议设备模式 windows电脑测试摄像头和麦克、喇叭：

③ 右键喇叭选择打开声音设置，测试音响和麦克风

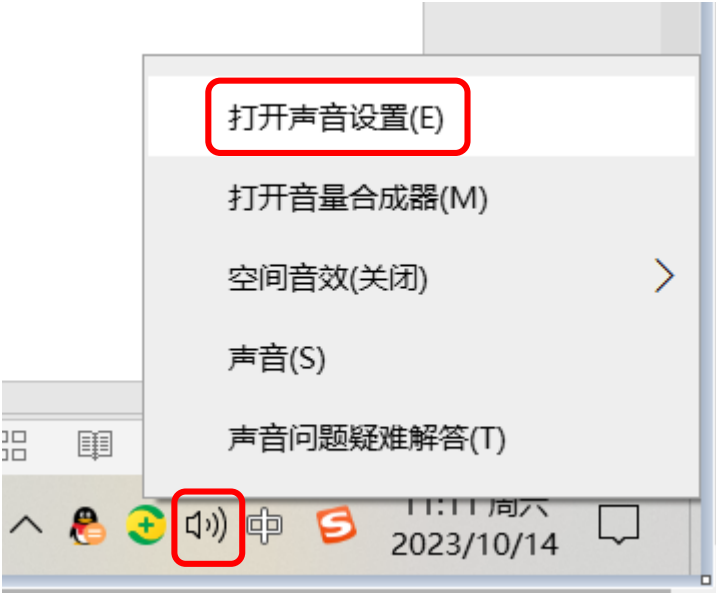

声音

输出

选择输出设备

扬声器 (Source/Sink)

某些应用可以设置为使用与此处选择的设备不同的声音设备。请在高级声音选项中自定义应用音量和设备。

设备属性

主音量

100

疑难解答

管理声音设备

输入

选择输入设备

Capture Input terminal (Source/Sink)

某些应用可以设置为使用与此处选择的设备不同的声音设备。请在高级声音选项中自定义应用音量和设备。

设备属性

测试麦克风

疑难解答


管理声音设备

播放音乐测试音响

测试麦克风

双模式系列 -- USB 会议设备模式 腾讯会议中选择摄像头和麦克、喇叭：

❶ 右键喇叭选择打开声音设置，测试音响和麦克风



常规设置

视频

音频

录制

虚拟背景和美颜

字幕和转写

账号与安全

网络检测

代理设置

快捷键

关于我们

摄像头

选择设备摄像头

UVC Camera

☐ 入会开启摄像头

☒ 视频镜像

☐ 高清摄像头画质 VIP
当设备性能和网络状况不佳时，可能无法与虚拟背景等功能同时使用，最高画质可能无法达到预期

☐ 视频降噪

常规设置

视频

音频

录制

虚拟背景和美颜

字幕和转写

账号与安全

网络检测

代理设置

快捷键

关于我们

麦克风

Capture Input terminal (Source/Sink)

检测麦克风

输入等级

输入音量

☒ 入会开启麦克风

☒ 入会时使用电脑音频

☐ 开麦时播放提示音

☐ 自动调整麦克风音量

☒ 静音状态下长按空格键暂时开启麦克风

高级音频设置

背景音降噪

不使用

☐ 音乐模式和专业音频

使用操作系统提供的音频前处理能力

关闭

设备自带音频处理
无需开启


双模式系列 -- USB 会议设备模式 微信小程序遥控设备：

❶ 微信小程序连接（微信的“发现”页面 小程序中搜索 Team Free遥控器）

❷ 与设备接入同一wifi或者同一局域网，扫描当前局域网设备。



发现USB设备界面




修改设备名

摄像头开/关

HDMI开/关

注意：HDMI未接入设备时开启和关闭会导致设备卡顿，请耐心等待

投屏开/关

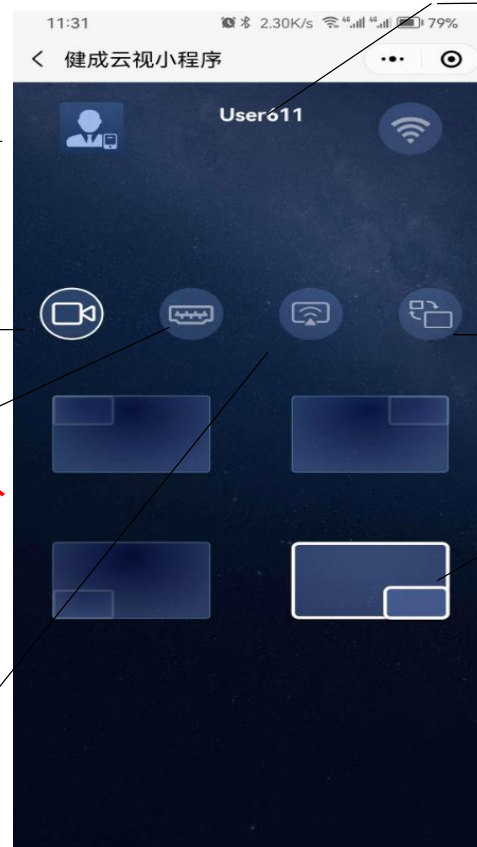

遥控器界面

设备名称

设置wifi

大小窗口切换位置

双流设置小窗口位置

- 支持左上左下右上右下

注意：必须与连接的设备位于同一局域网/接入同一wifi。设备wifi设置后需要重新将手机连接到设置的wifi中去。

设置设备wifi需要特别注意，请核对wifi名称和密码连接，如错误会导致遥控器无法使用，需要切换成设置模式进行wifi设置



双模式系列 -- USB 会议设备模式 手机App遥控设备：

❶ 手机APP遥控设备(手机应用市场下载teamfree)


- 1) 手机APP需要跟设备在同一局域网或wifi下



App发现界面

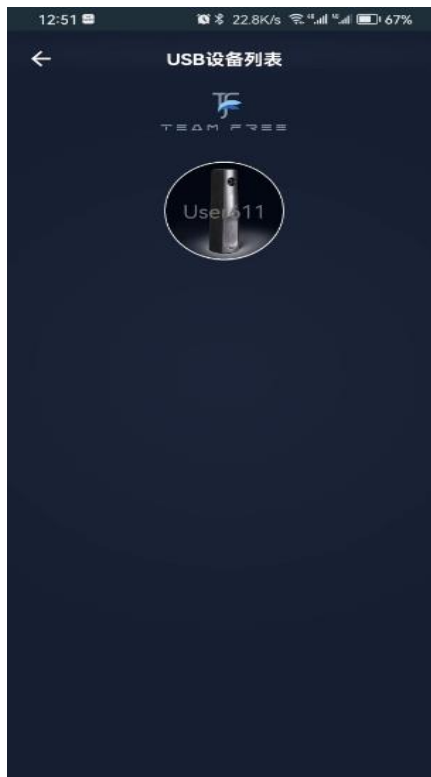

设备发现界面





App遥控界面功能同
微信小程序遥控器

注意：APP所在网络需要与设备在同一局域网才能扫描设备进行控制。摄像头图像可在电脑的摄像头中查看，同时最多能开启2条流。

双模式系列 -- USB 会议设备模式切换成Host模式

① 按禁麦键切换

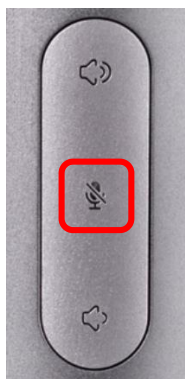

切换Host模式需要从HDMI-out接口使用
HDMI线连接电视或者显示器

切换成功 HDMI界面显示



②重新下电上电重启设备

注意：按禁麦键切换Host模式，需要从HDMI-out接口使用HDMI线连接电视或者显示器。

深圳市健成云视科技有限公司




TEAM FREE APP快速入门

App添加好友



扫码添加好友

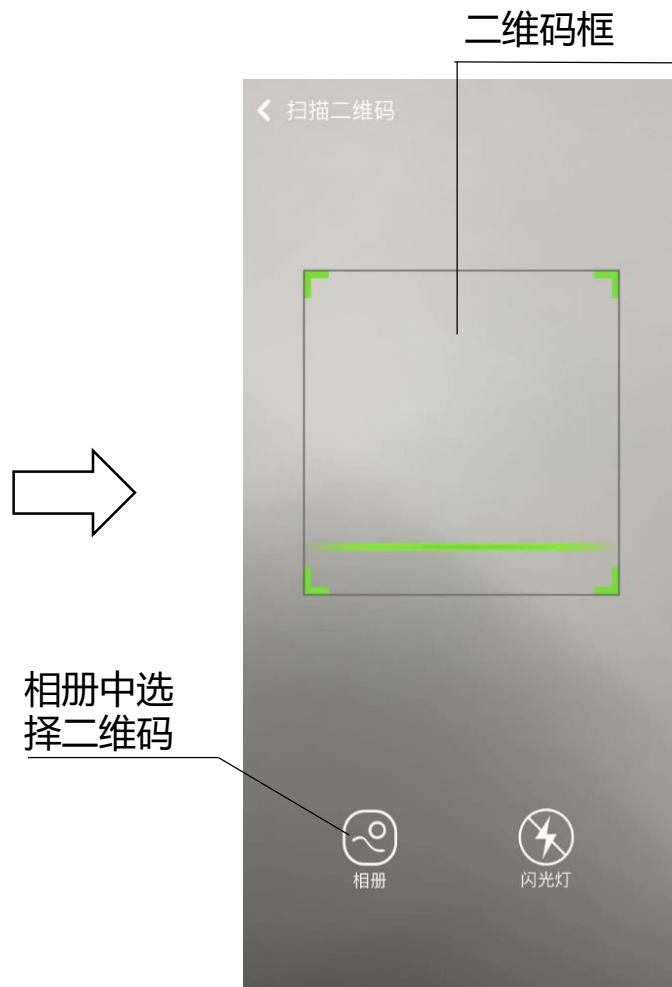

二维码扫码框




扫描好友二维码

注意：好友有两种 1.TeamFree设备。 2手机APP好友。

手机好友通讯功能

手机好友

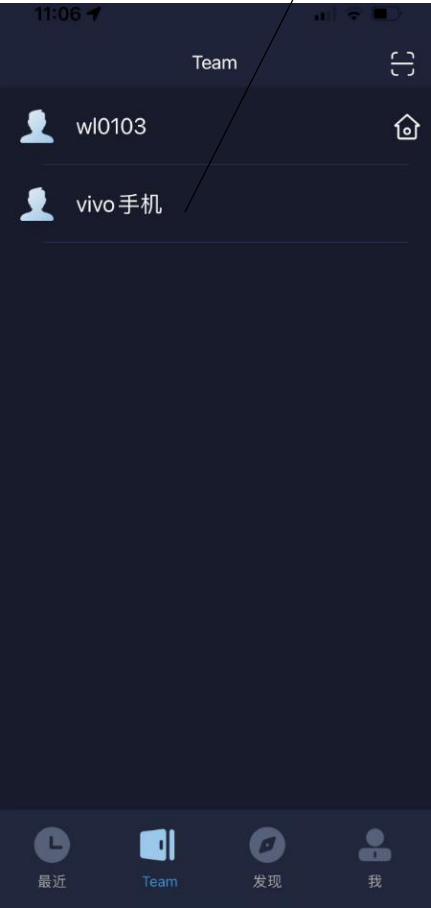


手机好友类型




戳一戳，密聊，视频



戳一戳功能

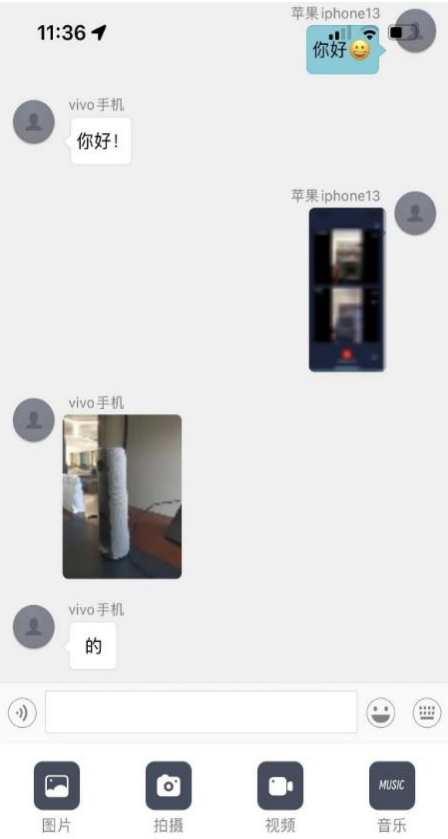

密聊功能

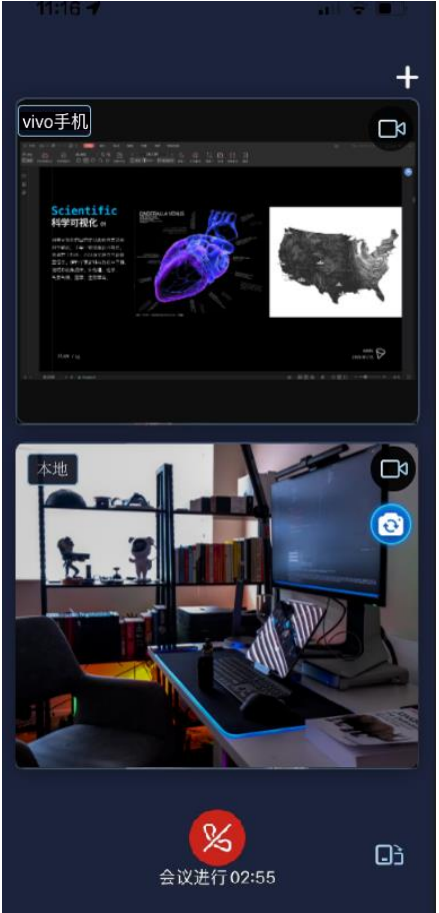

视频通讯功能

注意：戳一戳功能主要用于对方APP不在线的时候，推送通知消息给对端手机提示请求对方上线。
注意：密聊功能只能用于双方都同时在线的时候。

TeamFree设备好友通讯功能


设备好友



手机好友类型




视频会议，观看直播会议，
管理设备

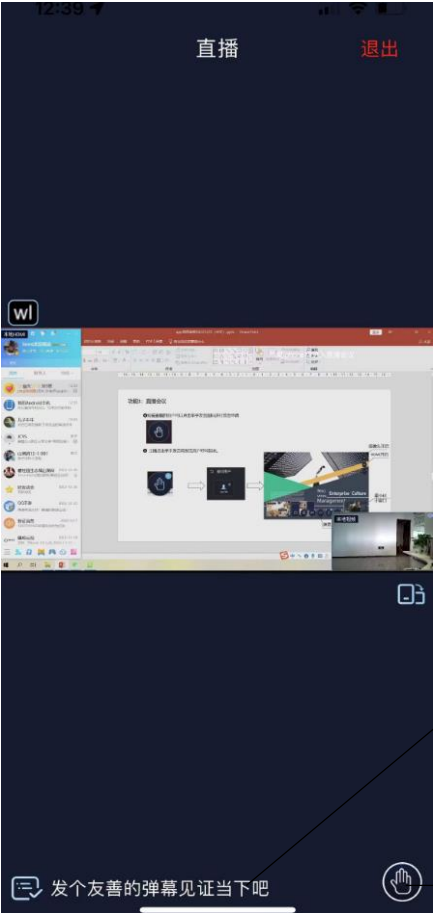

直播会议中

弹幕
操作

申请
发言

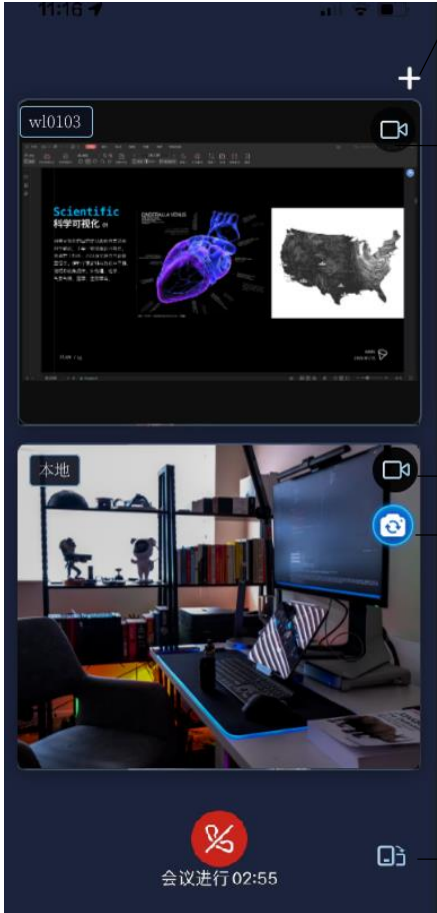

视频呼叫中

呼叫第三方用户

开/关对端视频

开/关本地视频

切换摄像头

切换成横屏

视频会议 -- 横屏模式:



注意：呼叫第三方好友成功后会形成三方视频会议。

管理TeamFree设备功能



设备业务界面




管理控制界面




设备通讯录备份还原界面



小工具 -- 定格拍摄：

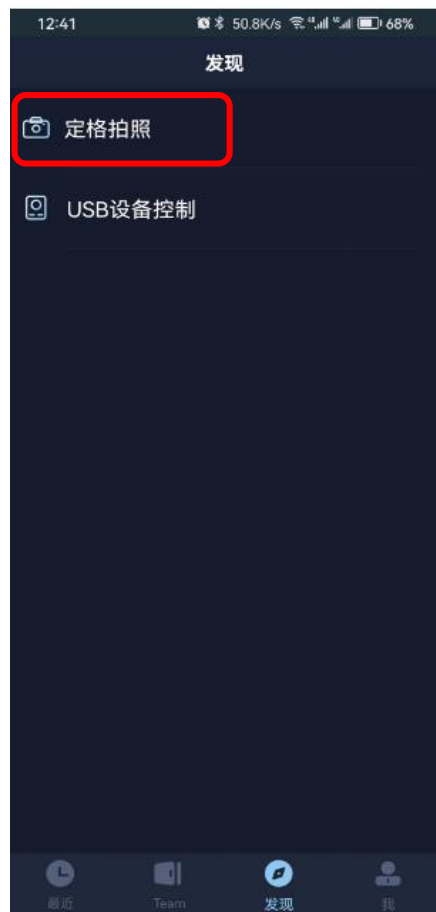

定格拍摄




定格拍摄中

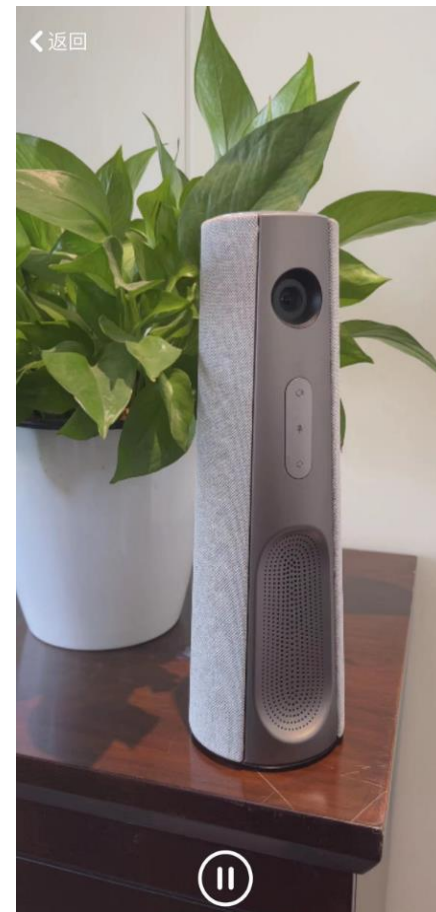

定格中

注意：定格拍摄是配合TeamFree设备的手机投屏功能使用的，定格拍摄定格后，摄像头会保持定格中的图像，可以观察拍摄细节。

小工具 – USB设备控制:

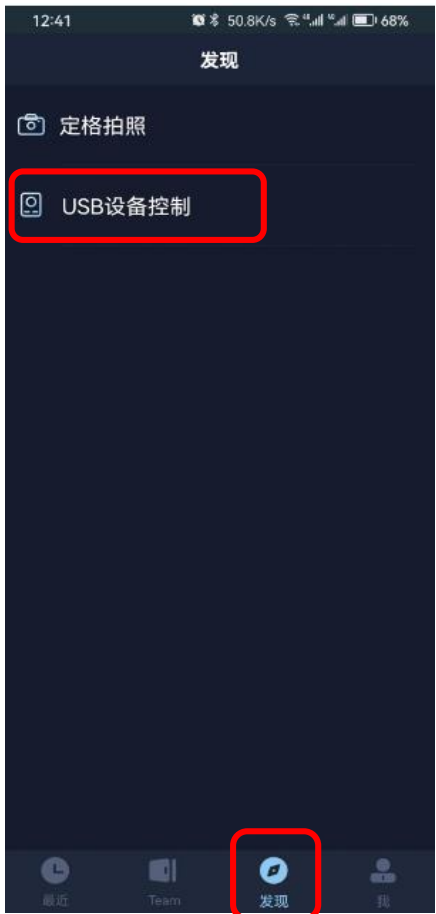

USB设备控制



扫描USB设备


修改设备名

摄像头 开/关

HDMI 开/关

注意：当未接HDMI源的时候打开/关闭HDMI会导致设备处理短暂卡顿，需要耐心等待

无线投屏 开/关

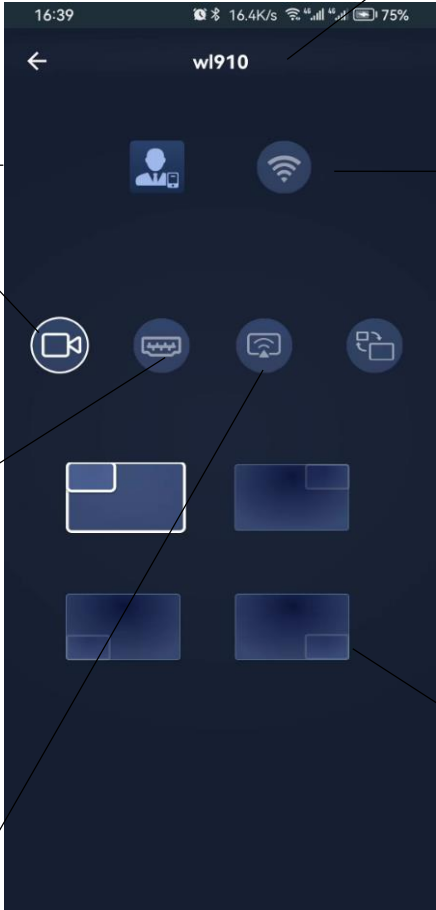

USB设备控制

设备名

下发wifi设置到设备

切换双流大小窗口

设置双流中小窗口的位置

- 支持左上, 右上, 左下, 右下

注意：手机APP所在网络需要与设备处于同一局域网或者接入同一个wifi下。

产品中有害物质名称及含量：

部件名称	有害物质					
	铅 (Pd)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
电路板及其组件	×	○	○	○	○	○
电源适配器	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572规定的限量要求之下。

× 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



本标识数字表示产品正常使用状态下的环保使用期限为10年。某些部件也可能有环保使用期限标识，其环保使用年限以标识内的数字为准。
在此期限内电子电气有害物质在正常使用条件下不会发生外泄和突变，用户使用该电子产品不会对环境造成严重污染对其人身，财产造成严重损坏的期限。

保修条例

在保修期限内出现的非人为损坏造成的产品性能故障可以享受下列三包服务：

≤ 7days

- 自购机7日内，Team Free会议设备若产品完好未拆封，不影响二次销售，可申请无理由退款退货，只退货款，不退交易过程中产生的费用，包括税费、来回邮费。
- 如出现质量问题，消费者可以选择按发票价格一次性退还货款或者更换同一型号同规格的Team Free会议设备。

≤ 15days

自购机15日内，Team Free会议设备出现质量问题，消费者可以更换同一型号同规格的Team Free会议设备。

Team Free会议设备三包期限为一年；此证不得涂改，否则视为无效凭证；

非保修条例

属于下面情况（包括但不限于）不在“三包”服务范围之内：

- 无“三包”凭证或者缺失有效发票或超过“三包”服务有效期的；
- 因火灾，水灾，雷击等不可抗力造成的损坏；
- 未按产品说明使用书要求使用、维护、保管而造成损坏的；
- 由非Team Free授权服务者拆修造成损坏的；
- 保修凭证上的产品型号或编码与商品实物不相符合；
- 产品使用过程中正常脱色，磨损和消耗；
- 消费者自身网络原因导致产品无法使用的。

遇上述情况，您应该向有关责任方寻求解决或者选择有偿服务。

三包凭证
客户留存

客户姓名	-----
联系电话	-----
主机型号	-----
购机商店	-----
商店地址	-----
购机日期	-----
商家电话	-----
发票号码	-----

深圳市健成云视科技有限公司

地址：深圳市龙岗园山街道大康社区志鹤路98号邦彦绿谷工厂4栋1701号房

邮箱：service@giantsee.com

网址：www.team-free.cn