



深圳市健成云视科技有限公司

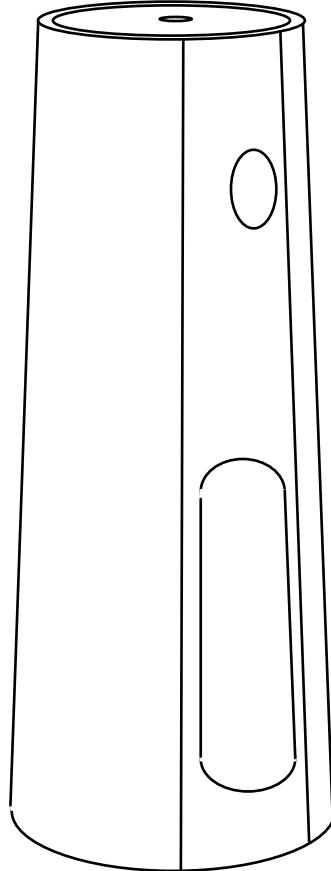


办公系列HOST版本  
使用说明书


## 产品清单：

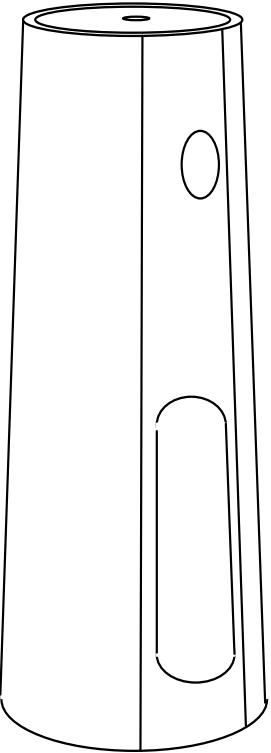


主机 X 1

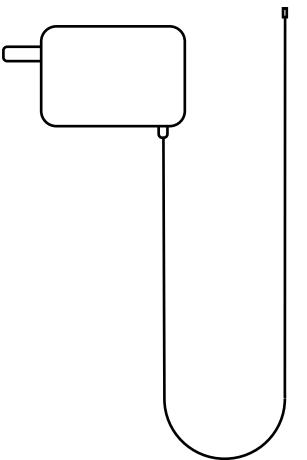


主机电源适配器 X 1

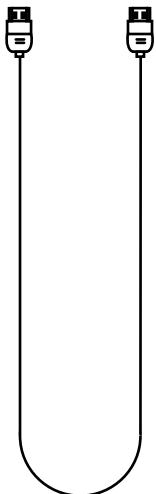

HDMI线 X 2


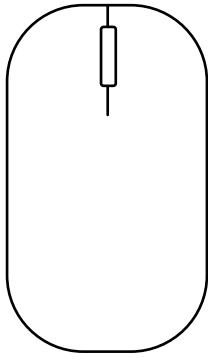


无线鼠标X 1

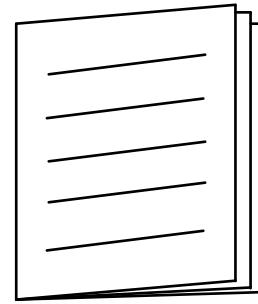

说明书/保修卡 X 1



## 主机结构：

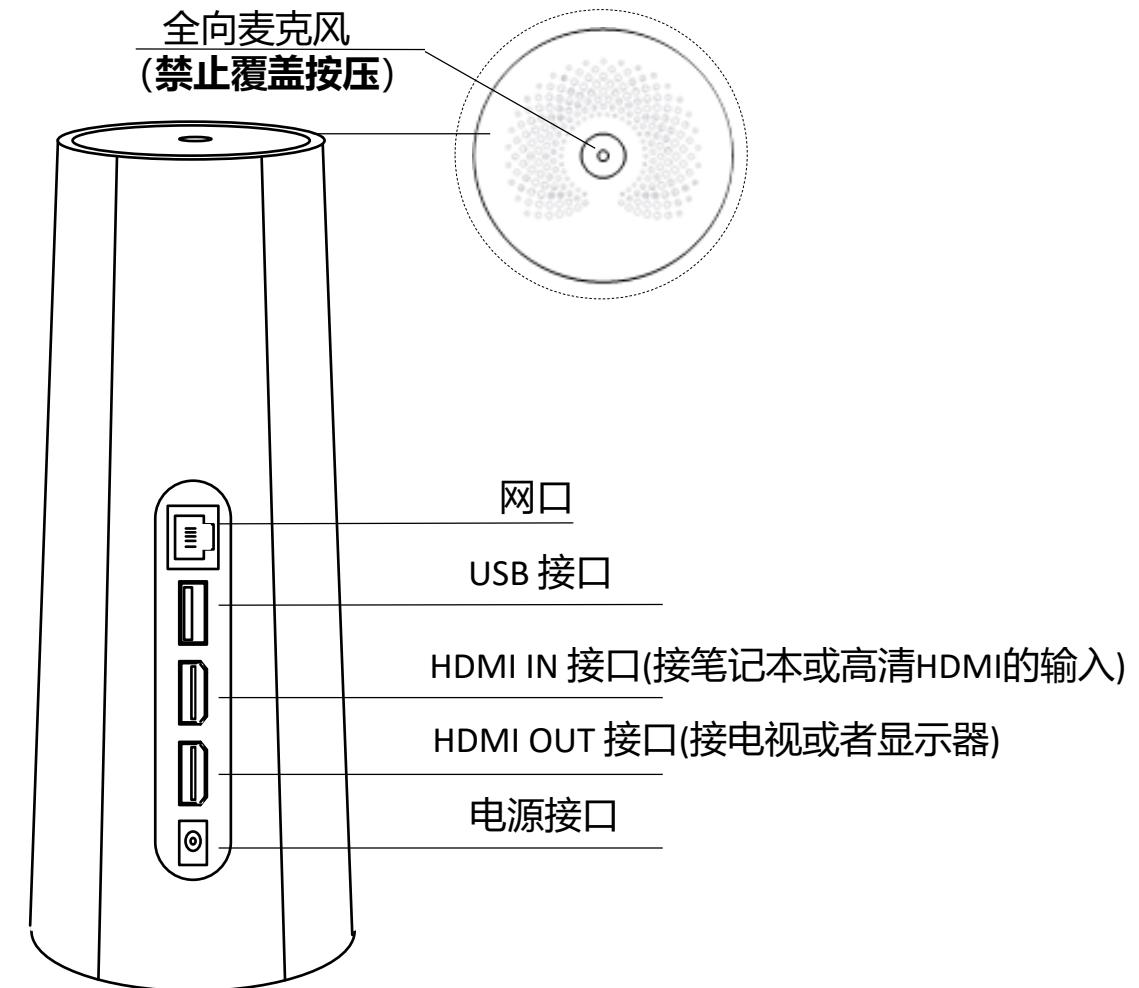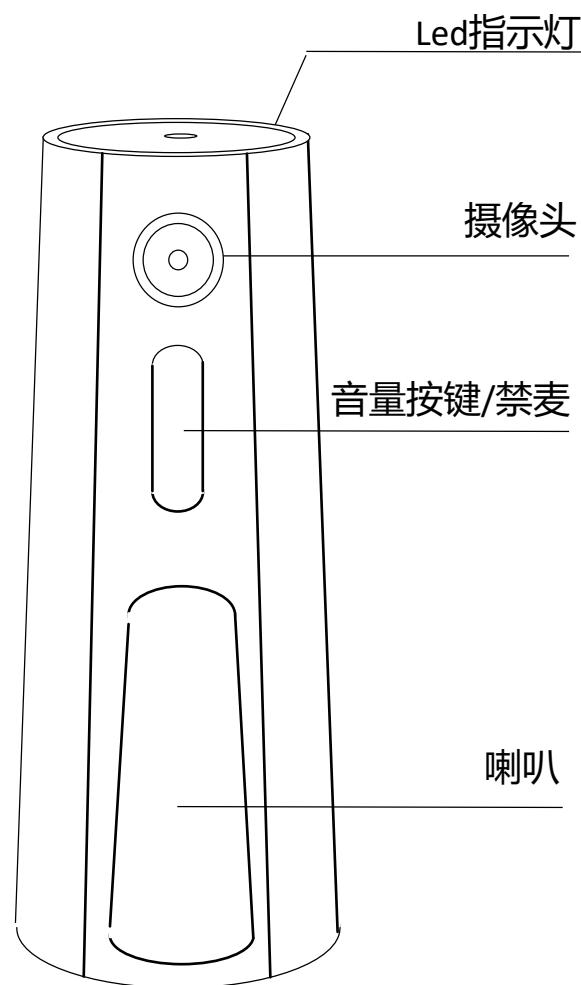

注意：无开关机键，上电自动开机，断电自动关机

## 会议设备连接：


### ① 连接电源

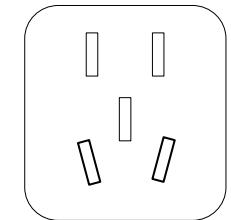

本地电脑/其他HDMI输入源



输入到设备

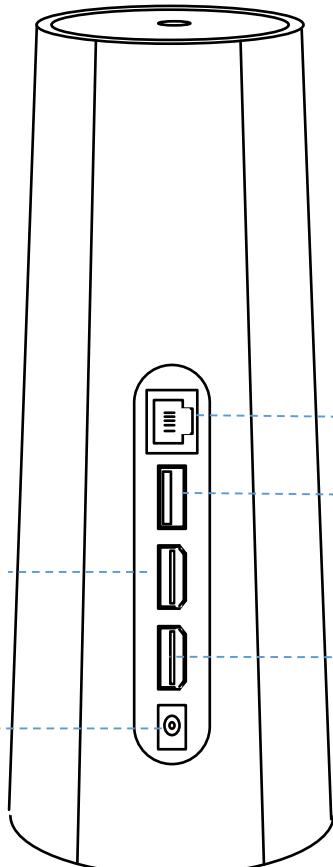

上电自动开机，断电自动关机

有线网络连接

(建议使用有线网络连接，视频会议更流畅)



无线鼠标


左键单击

发起业务

右键单击  
返回或者取消



② 连接电视/投影仪HDMI接口

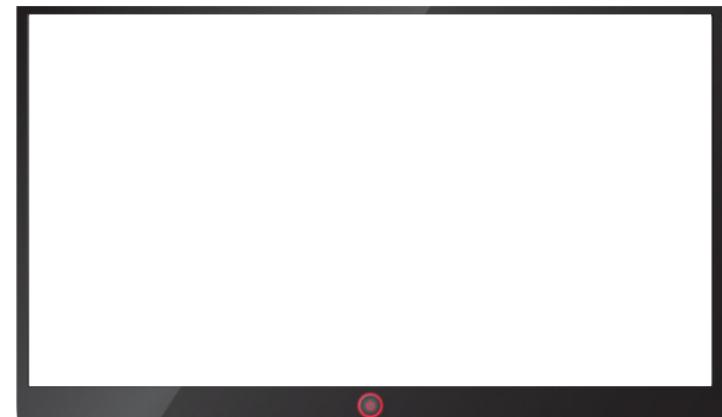


设备视频输出  
到电视

注意：设备要部署在开阔地方，周边远离墙或者遮挡物。否则会形成局部混响通话过程中对方会听到回声

## Host版本- 首次开机引导界面 设置分辨率：

① 首先必须切换电视信号源为接入的HDMI

② 进入引导界面设置分辨率，请设置成1920x1080

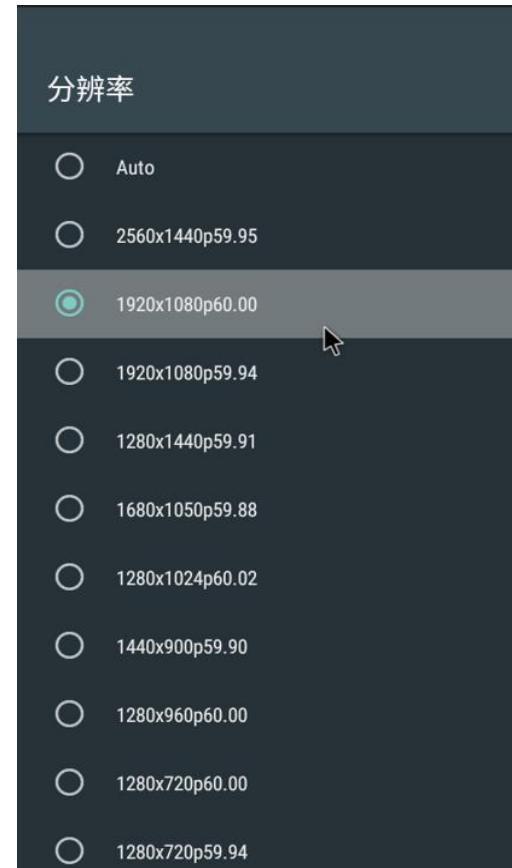

**注意：切换信号源需要在电视遥控器上操作，部分电视可以语音操作切换信号源。请参考电视的说明书进行设置**


Host版本：





注意：投屏和HDMI无法同时开启

## Host版本 – 开启腾讯会议：

### ① 腾讯会议开会

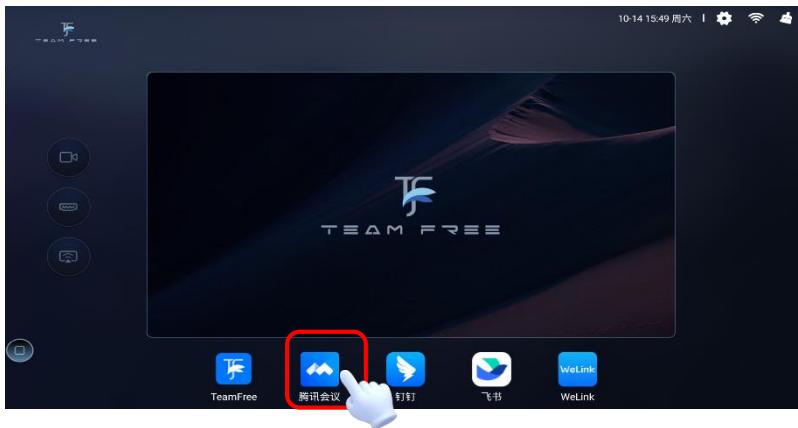


左键点击进入



右键点击退出




### ② 腾讯会议升级版本

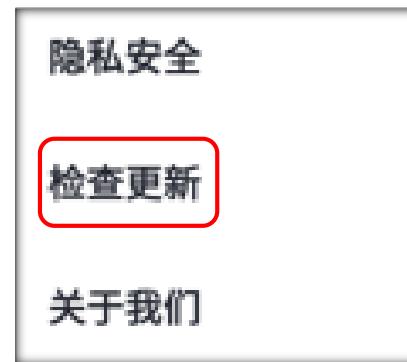



注意：腾讯会议更新较快，需要更新版本才能开会，此时需要手动升级腾讯会议版本。

# Host版本 – 开启钉钉会议会议：


## ① 钉钉会议开会

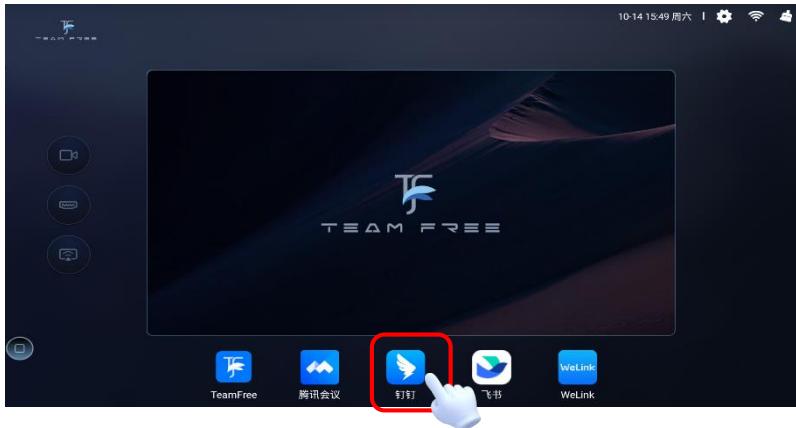



左键点击进入



右键点击退出

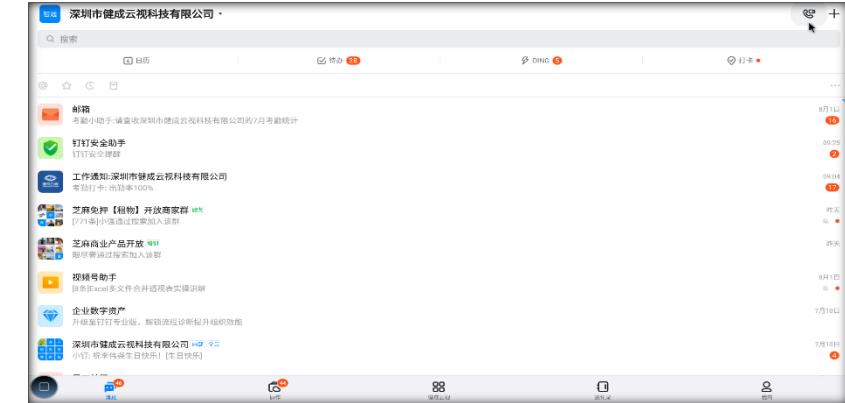

## ② 钉钉会议开会

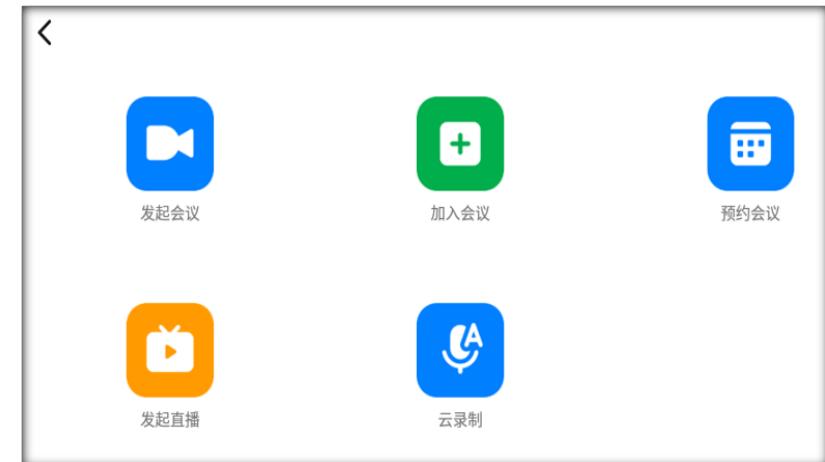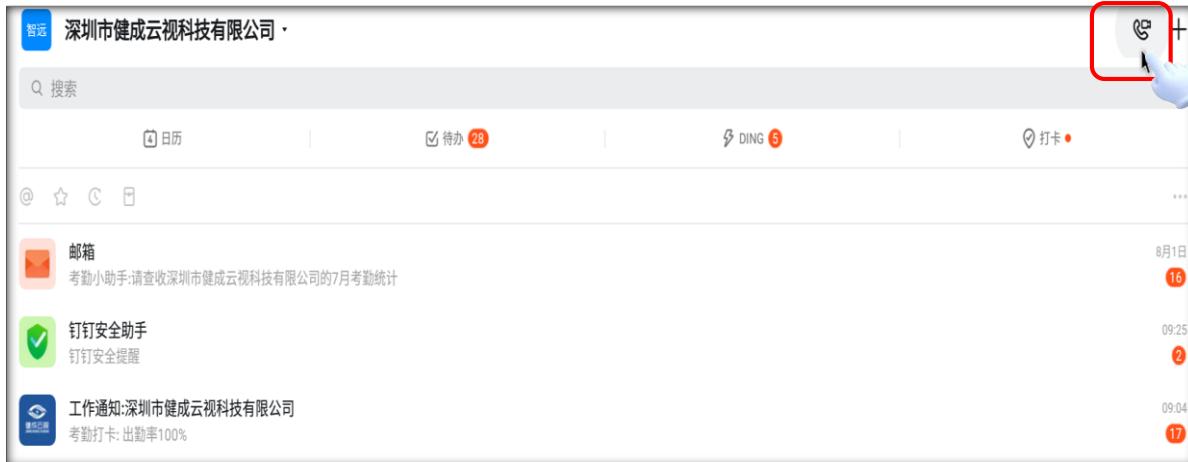


## Host版本 - 会议中共享屏幕：

### ① 会议中共享屏幕

2: 左键点击  
返回主界面按钮



切换摄像头  
前置摄像头/HDMI摄像头

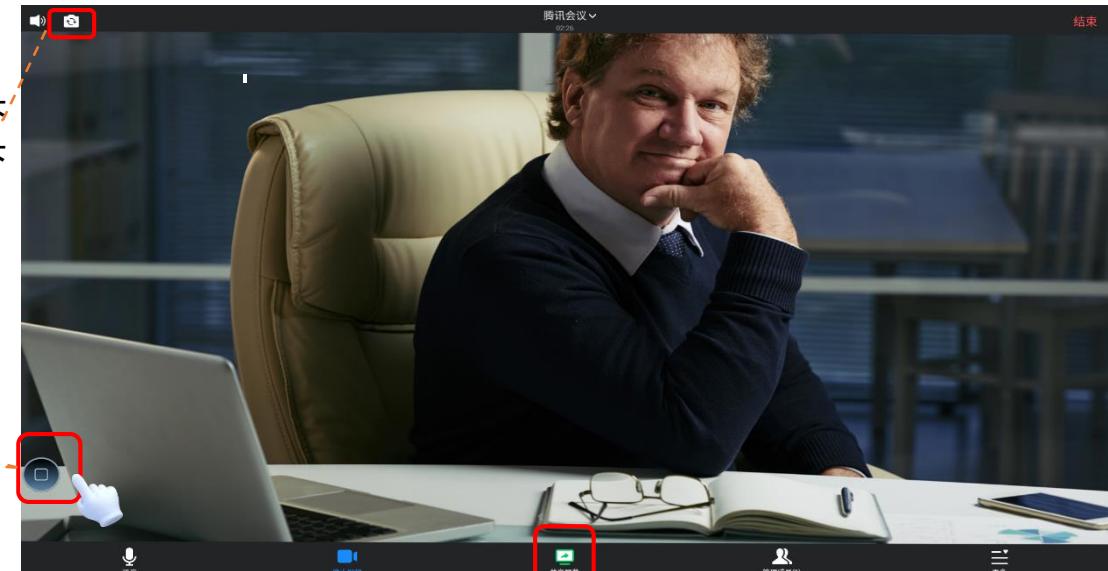

### ② 使用TeamFree开放能力




摄像头共享

HDMI共享

手机投屏共享

### 1: 会议中共享屏幕

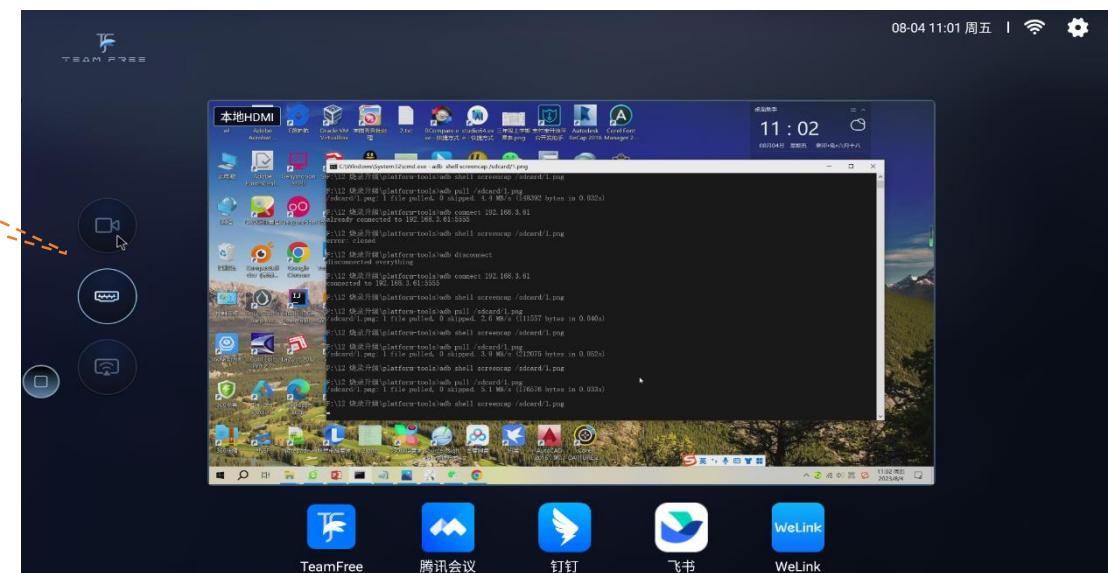

注意：会议中可以通过返回按钮返回桌面进行共享桌面操作

2: 共享屏幕中使用TeamFree开放能力

## Host版本 -会议中共享屏幕：


### ① 与会手机中看到的双流共享屏幕

手机端腾讯会议与会方看到的共享屏幕  
使用TeamFree开放能力




### ② 与会PC中看到的共享屏幕

PC端腾讯会议与会方看到的共享屏幕  
使用TeamFree开放能力

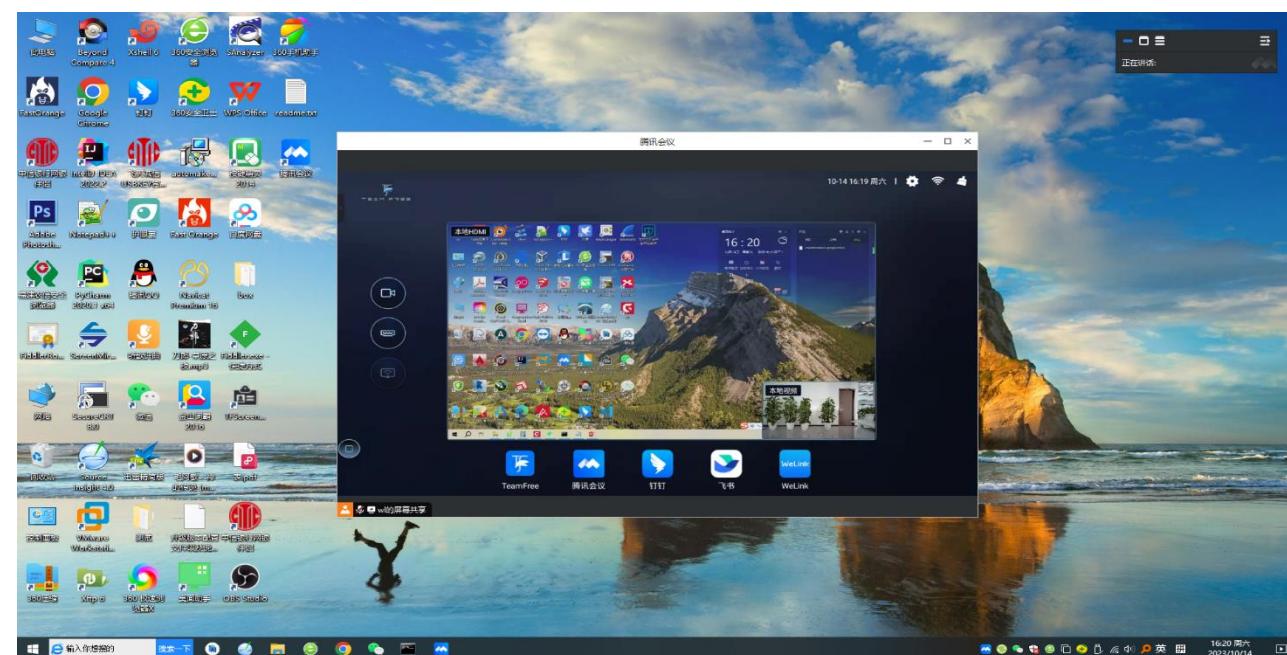

Host版本 TeamFree Room会议使用方法：

## 设备主界面

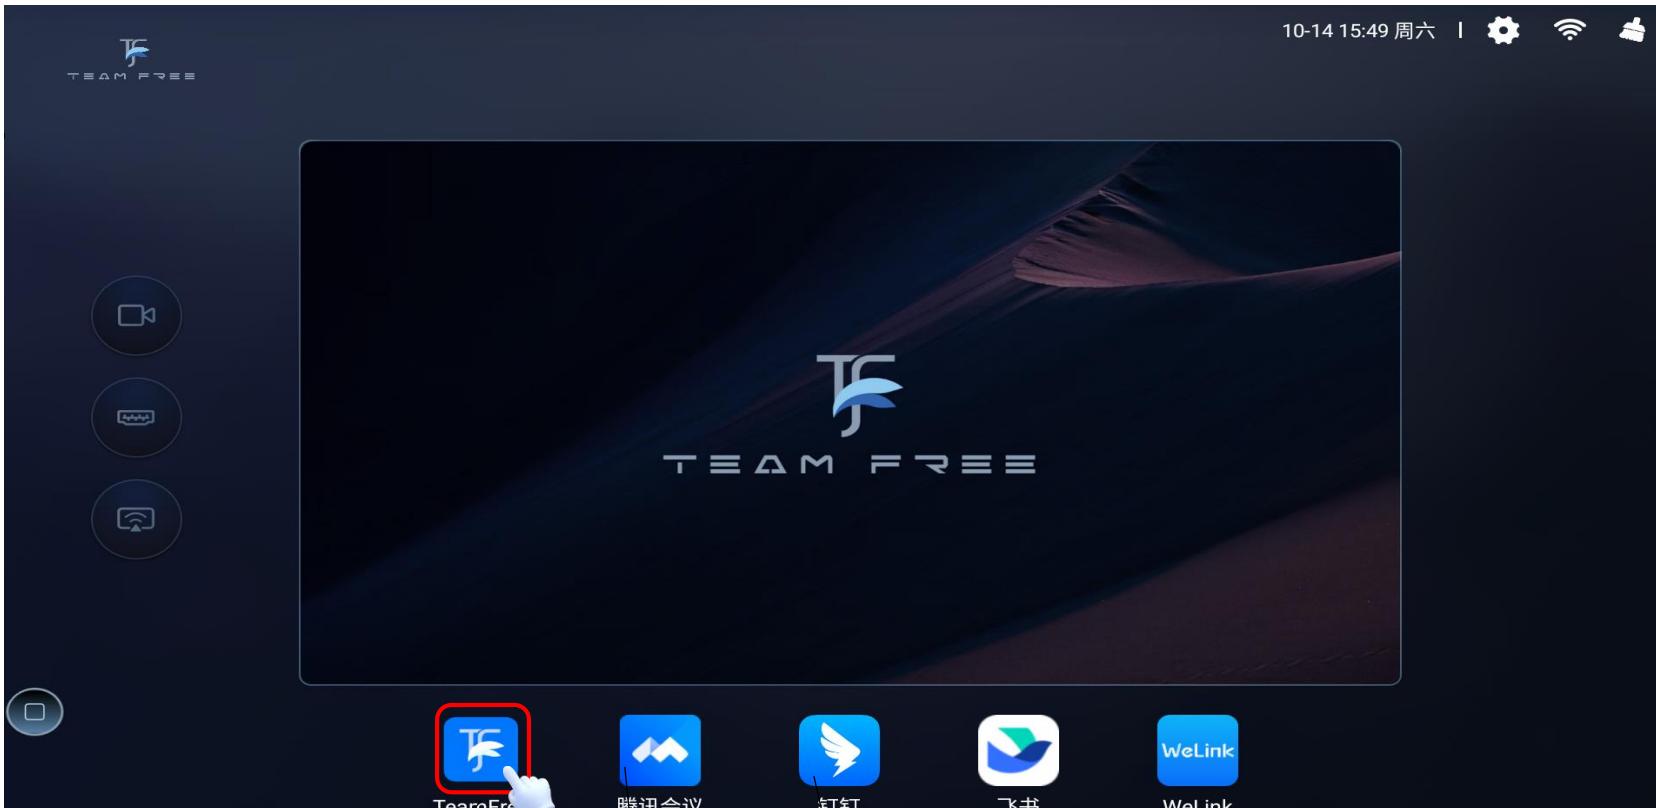

TeamFree会议

腾讯会议

钉钉会议

飞书和welink

点击进入  
TeamFree Room会议

## Host版本 TeamFree Room会议使用方法：

TeamFree  
Room会议主界面



小技巧：删除好友操作，鼠标长按好友图标/小程序选中好友图标后长按触控(5s)板后松开。

**注意：投屏和HDMI无法同时开启**

## 添加/删除好友：



### ① 添加好友

一体机摄像头扫码添加



OR



微信小程序/APP管理添加

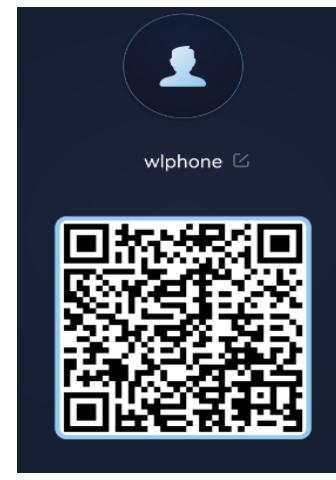



摄像头扫描好友二维码

### ② 删除好友

- 鼠标选中用户图标，左键长按用户图标

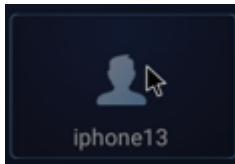

- 微信小程序/APP管理选中用户，长按触控区（5秒）后松开

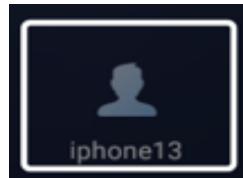


解除管理


注意：本设备/好友二维码在设置页面中可以查看。

## 功能1：二方会议


- ① 鼠标选中好友，单击发起呼叫 / 微信遥控器触控板滑动选中好友，双击触控板发起呼叫。

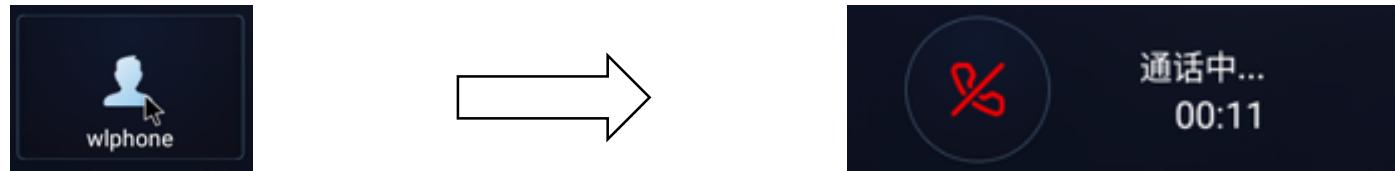


- ② 呼叫时可按需开启视频流，网络通畅时，摄像头+HDMI，或者摄像头+无线投屏，网络较差时，摄像头可关闭，直接语音通讯。

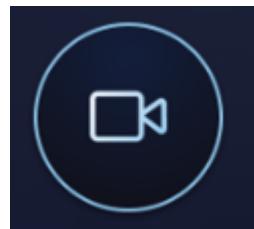

本地摄像头开启/关闭

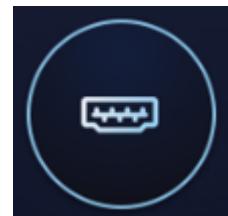

本地HDMI开启/关闭

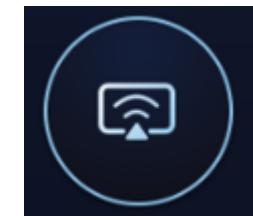


本地wifi投屏开启/关闭

注意：无开关按键，上电自动开机，断电自动关机

## 功能2：三方会议

① 三方呼叫是在二方呼叫基础之上呼叫第三方大家共同的好友（**三方都是好友关系**）。

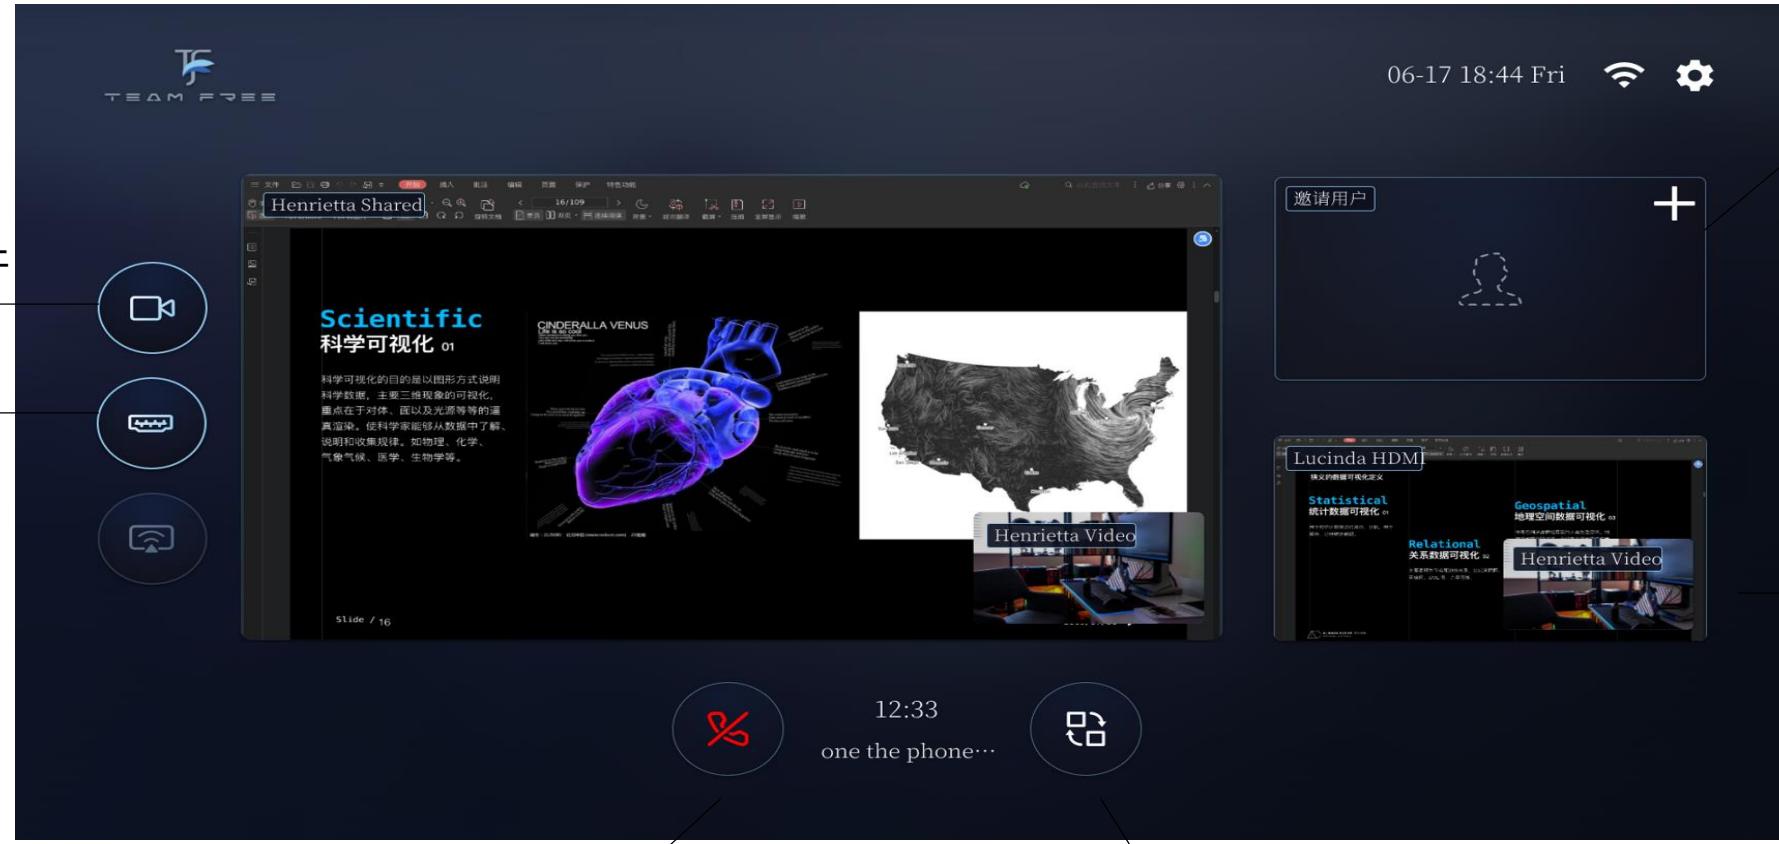


小技巧：在双视频窗口单击小窗口可以切换大小窗口。双击大窗口可以全屏窗口。全屏窗口中可以在右上角开关对端的视频。

注意：投屏和HDMI无法同时开启

# Host版本 TeamFree Room会议 – 手机App遥控设备：

## ① 手机APP遥控设备(手机应用市场下载teamfree)

- 1) 手机APP需要添加盒子好友。



- 2) 手机APP请求管理盒子，盒子同意APP管理请求




App好友操作界面



App遥控界面


## ② 盒子端同意手机APP管理

盒子同意APP管理后，盒子上管理APP会显示管理者图标，当管理者正在控制盒子，图标颜色会变成彩色。




注意：APP第一次请求管理，盒子会弹出同意对话框，同意后后续管理请求将不再弹出同意对话框了

管理者图标

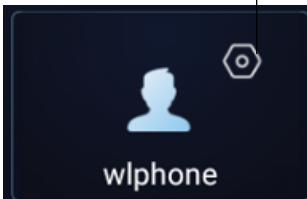


管理遥控中

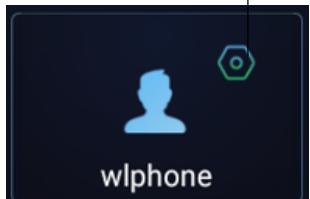

## Host版本 TeamFree Room会议 – 微信小程序遥控设备：

① 微信小程序连接（微信的“发现”页面 小程序中搜索 Team Free遥控器）

② 与设备接入同一wifi或者同一局域网，扫描当前局域网设备。

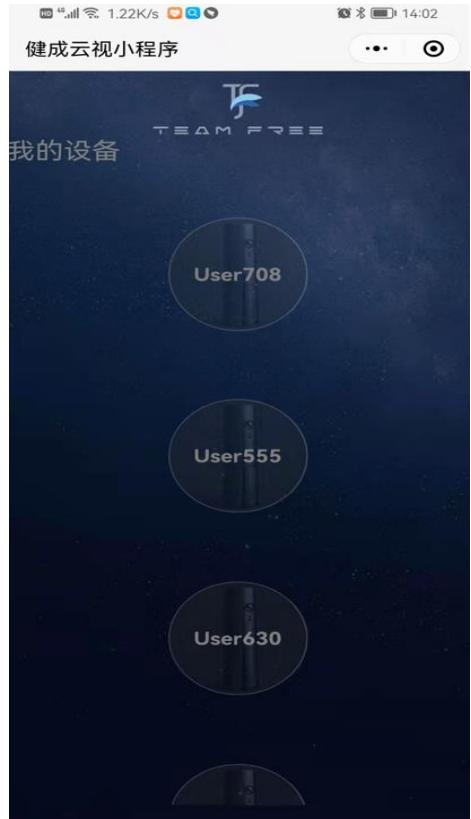

发现设备界面



注意：必须与连接的设备位于同一局域网/接入同一wifi

注意：弹幕按键只在直播会议中可用

深圳市健成云视科技有限公司



TEAM FREE APP 快速入门


# App添加好友

扫码添加好友/进直播



扫码添加好友

二维码框

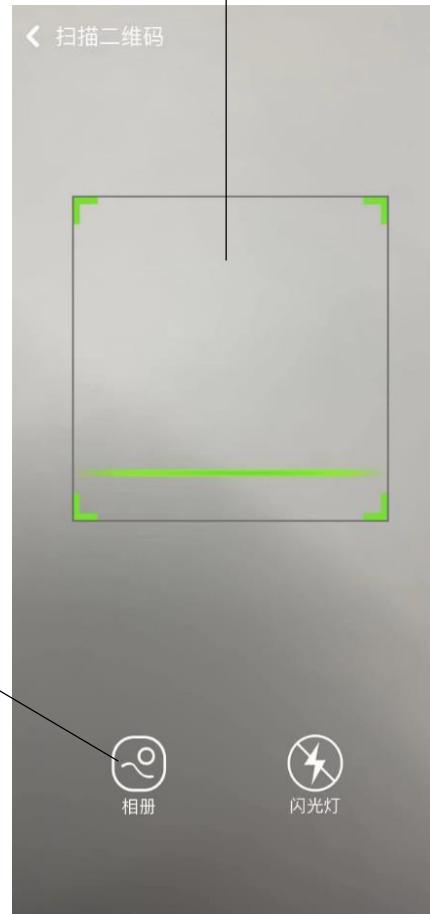

二维码扫描框

我的






扫描好友二维码

注意：好友有两种 1.TeamFree设备。 2手机APP好友。

# 手机好友通讯功能

## 手机好友

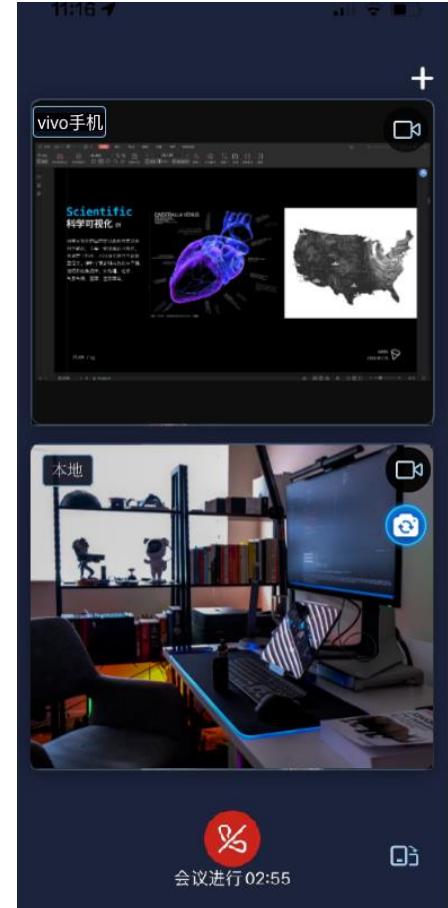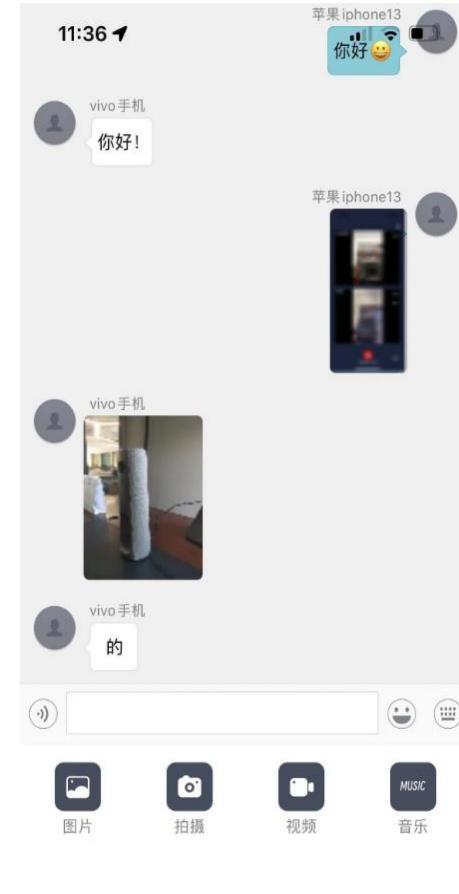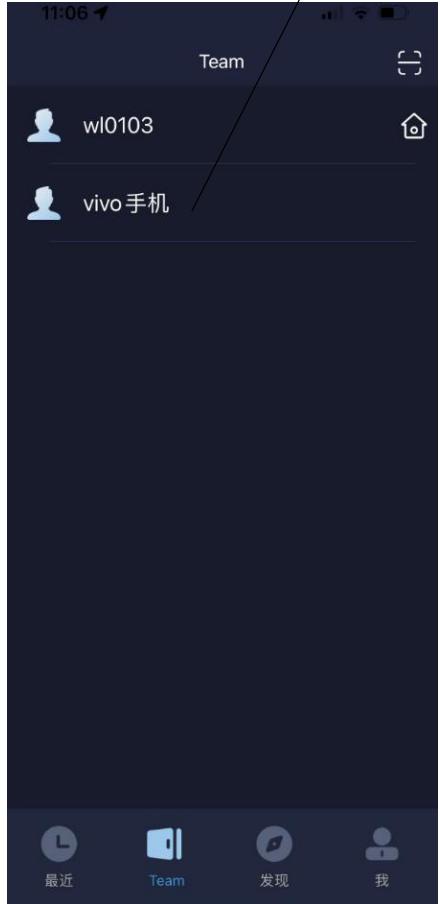

手机好友类型

戳一戳, 密聊, 视频

戳一戳功能

密聊功能


视频通讯功能

注意：戳一戳功能主要用于对方APP不在线的时候，推送通知消息给对端手机提示请求对方上线。

注意：密聊功能只能用于双方都同时在线的时候。

# TeamFree设备好友通讯功能


## 设备好友

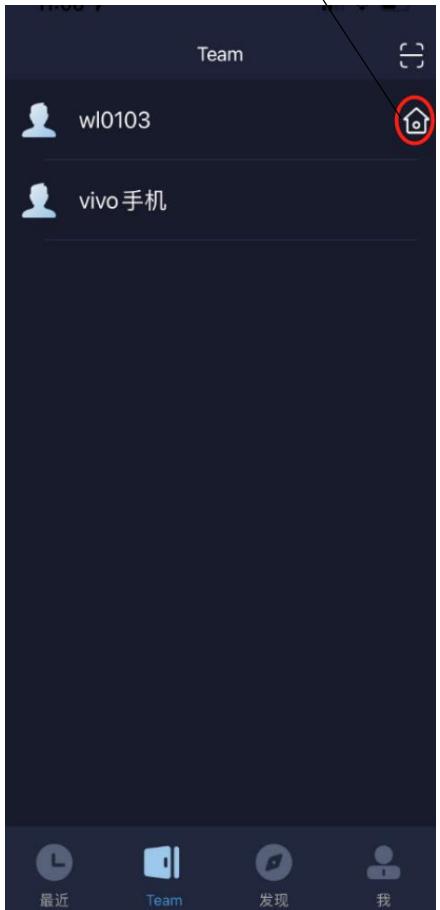


手机好友类型



视频会议，观看直播会议，  
管理设备

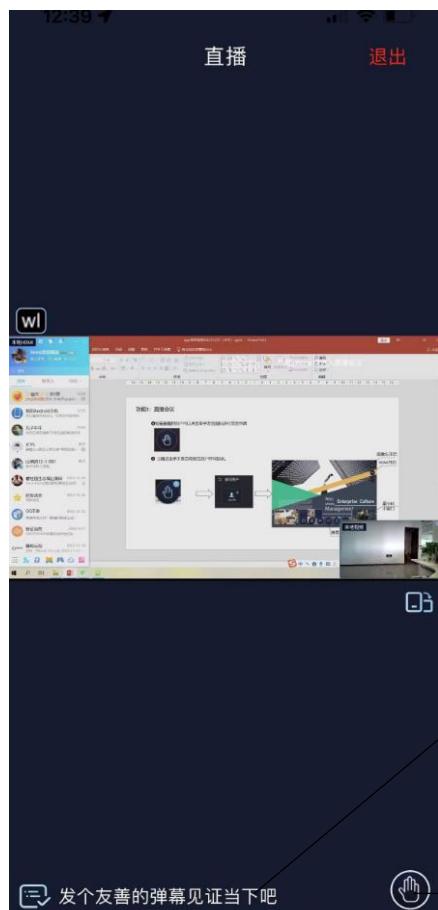

直播会议中

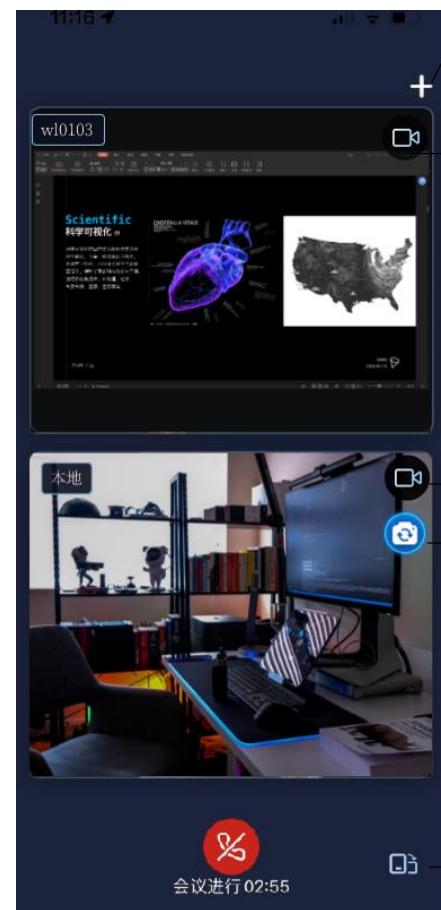

视频呼叫中

呼叫第三方用户

开/关对端视频

开/关本地视频

切换摄像头

切换成横屏

弹幕  
操作


申请  
发言

## 视频会议 -- 横屏模式：




注意：呼叫第三方好友成功后会形成三方视频会议。


# 管理TeamFree设备功能

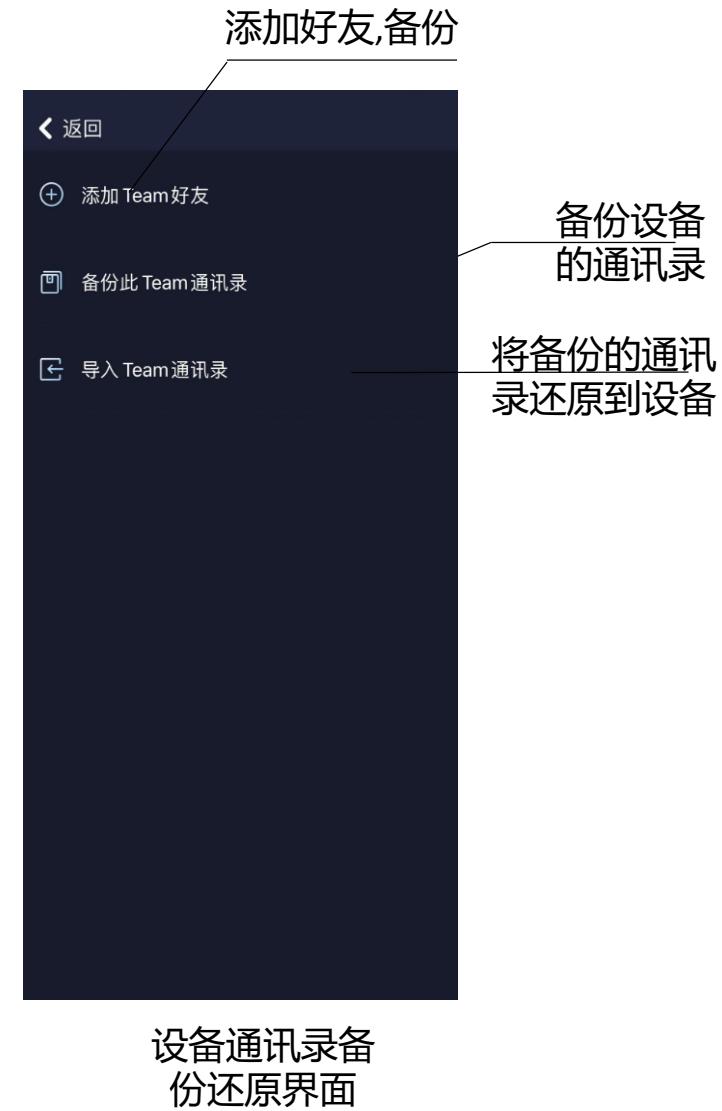


## 小工具 -- 定格拍摄：

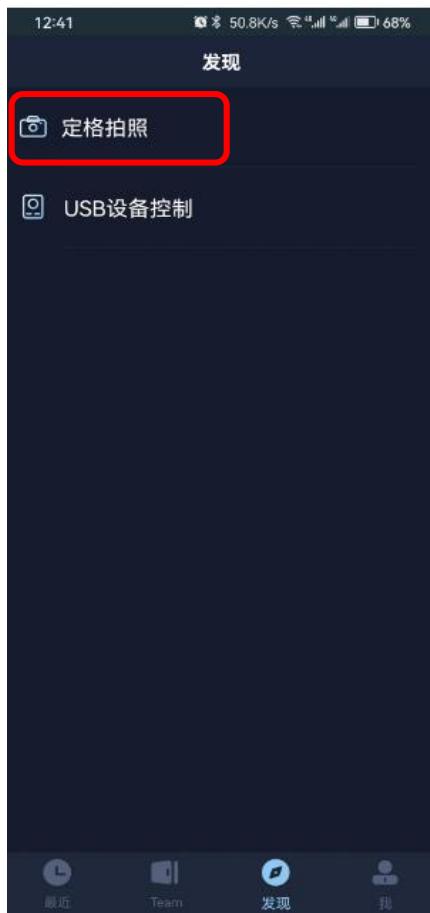

定格拍摄




定格拍摄中




定格中

注意：定格拍摄是配合TeamFree设备的手机投屏功能使用的，定格拍摄定格后，摄像头会保持定格中的图像，可以观察拍摄细节。

## 小工具 – USB设备控制：

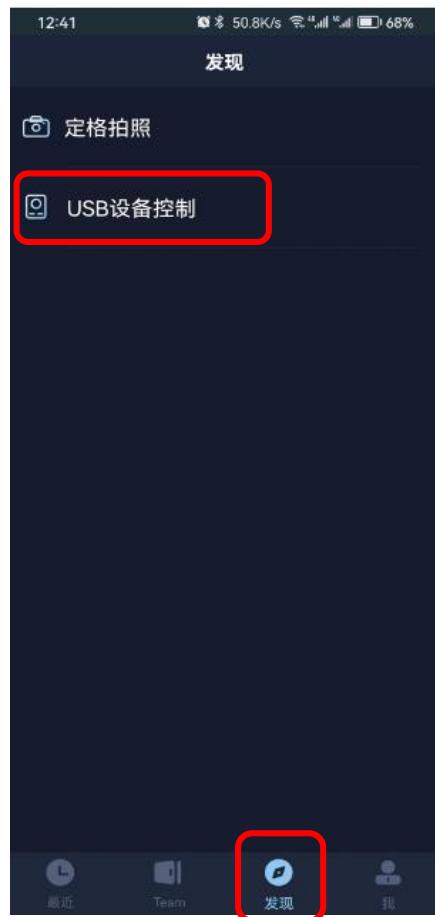

USB设备控制

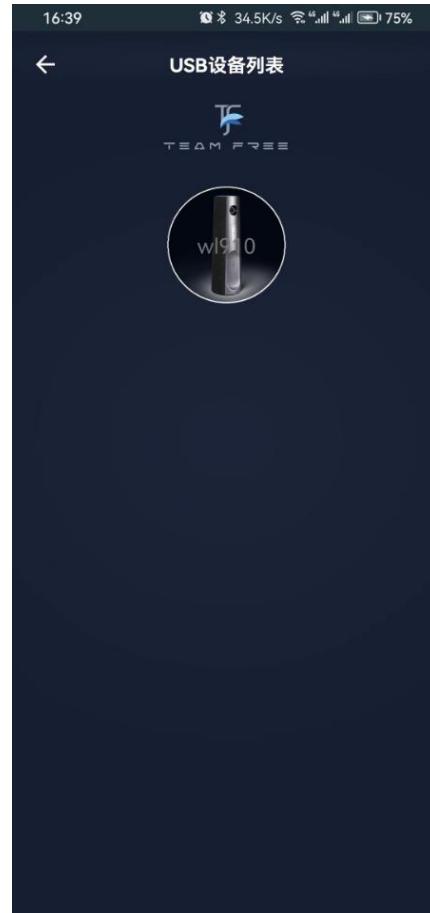

扫描USB设备

修改设备名

摄像头开/关

HDMI开/关

注意：当未接HDMI源的时候打开/关闭HDMI会导致设备处理短暂卡顿，需要耐心等待

无线投屏开/关


设备名

下发wifi设置到设备

切换双流大小窗口

设置双流中小窗口的位置

- 支持左上、右上  
左下、右下

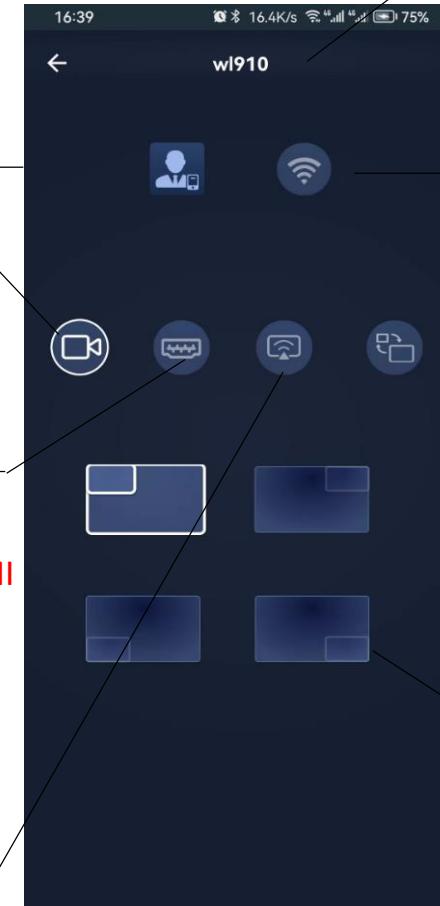

USB设备控制

注意：手机APP所在网络需要与设备处于同一局域网或者接入同一个wifi下。

## 产品中有害物质名称及含量：

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
电路板及其组件	×	○	○	○	○	○
电源适配器	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572规定的限量要求之下。

× 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



本标识数字表示产品正常使用状态下的环保使用期限为10年。某些部件也可能有环保使用期限标识，其环保使用年限以标识内的数字为准。

在此期限内电子电气有害物质在正常使用条件下不会发生外泄和突变，用户使用该电子产品不会对环境造成严重污染对其人身，财产造成严重损坏的期限。

## 保修条例

在保修期限内出现的非人为损坏造成的产品性能故障可以享受下列三包服务：

### **≤ 7days**

- 自购机7日内， Team Free会议设备若产品完好未拆封，不影响二次销售，可申请无理由退款退货，只退货款，不退交易过程中产生的费用，包括税费、来回邮费。
- 如出现质量问题，消费者可以选择按发票价格一次性退还货款或者更换同一型号同规格的Team Free会议设备。

### **≤ 15days**

自购机15日内， Team Free会议设备出现质量问题，消费者可以更换同一型号同规格的Team Free会议设备。

**Team Free会议设备三包期限为一年；此证不得涂改，否则视为无效凭证；**

## 非保修条例

属于下面情况（包括但不限于）不在“三包”服务范围之内：

- 无“三包”凭证或者缺失有效发票或超过“三包”服务有效期的；
- 因火灾、水灾、雷击等不可抗力造成的损坏；
- 未按产品说明使用书要求使用、维护、保管而造成损坏的；
- 由非Team Free授权服务者拆修造成损坏的；
- 保修凭证上的产品型号或编码与商品实物不相符合；
- 产品使用过程中正常脱色、磨损和消耗；
- 消费者自身网络原因导致产品无法使用的。

**遇上述情况，您应该向有关责任方寻求解决或者选择有偿服务。**

# 三包凭证

客户留存

客户姓名

.....

联系电话

.....

主机型号

.....

购机商店

.....

商店地址

.....

购机日期

.....

商家电话

.....

发票号码

.....

深圳市健成云视科技有限公司

地址：深圳市龙岗园山街道大康社区志鹤路98号邦彦绿谷工厂4栋1701号房

邮箱：[service@giantsee.com](mailto:service@giantsee.com)

网址：[www.team-free.cn](http://www.team-free.cn)